




FROM THE
FAMOUS DUTCH
DESIGNER



JAN DES BOUVRIE

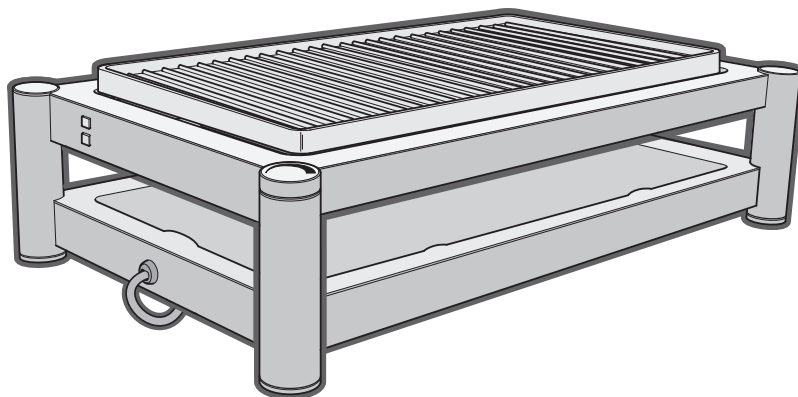

ART 162243

LET'S COOK TABLE CHEF TM

Gebruiksaanwijzing	
Nederlands	1
User's instructions	
English	4
Mode d'emploi	
Français	8
Bedienungsanleitung	
Deutsch	11
Instrucciones de uso	
Español	14
Istruzioni per l'uso	
Italiano	17
Bruksanvisning	
Svenska	21
Brugsanvisning	
Dansk	24
Bruksanvisning	
Norsk	27
Käyttöohje	
Suomi	30
Instruções de uso	
Português	33
Οδηγίες χρήσης	
Ελληνικά	36
دليل المستخدم	
المملكة المتحدة	40

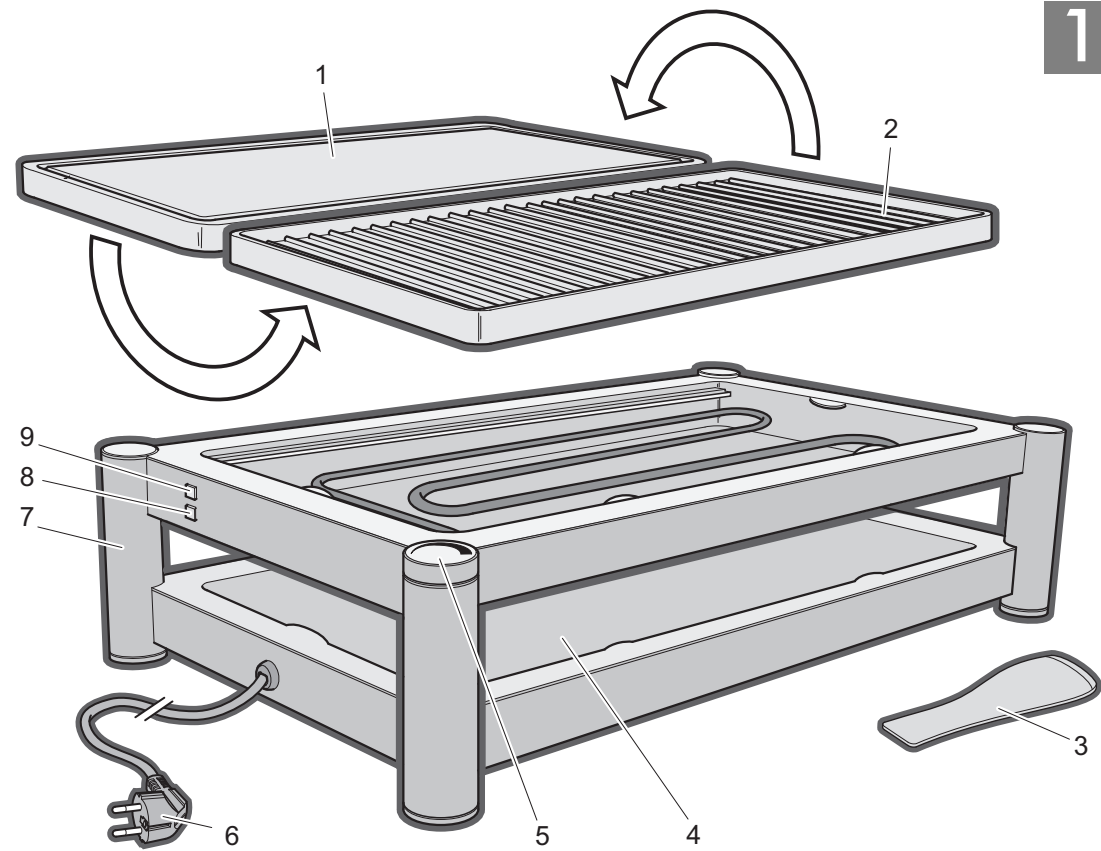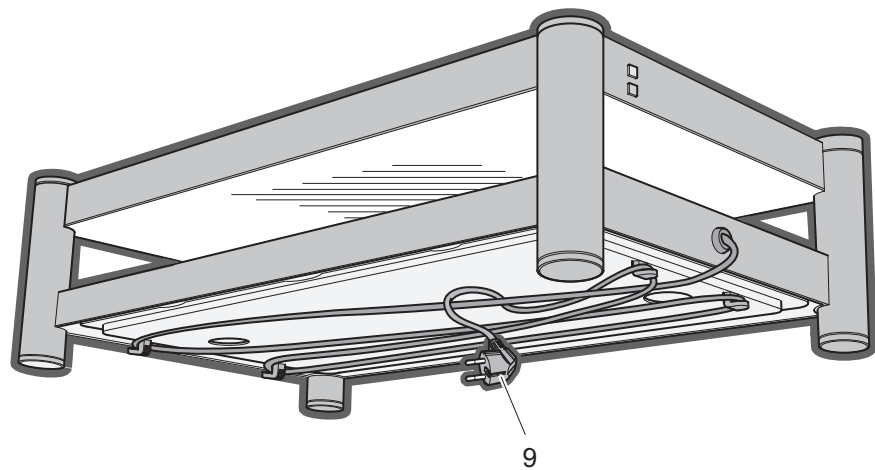



Algemeen

Deze fraai vormgegeven Let's Cook Table Chef TM is ontworpen door Jan des Bouvrie. Met dit apparaat kunt u niet alleen smakelijke maaltijden bereiden, het is ook een lust voor het oog. Een luxueus design, gecombineerd met een dubbelzijdig bruikbare grillplaat, zodat u er met familie of vrienden een gezellige en sfeervolle avond van kunt maken.



Kooktips

Grillen

Met de Let's Cook Table Chef TM kunt u grillen: vlees, vis en andere hapjes bereiden op de grillplaat. De grillplaat is aan beide zijden te gebruiken: één zijde is vlak, en de andere zijde is voorzien van ribbels. Gebruik de geribbelde zijde van de grillplaat om de typische donkere grillstrepen te krijgen.

Bij het grillen moet de temperatuurregelaar op de maximale stand staan voor het beste resultaat. Zodra de bovenkant van de grillplaat of de grillsteen goed warm is kunt u beginnen met grillen. Het oranje lampje blijft aan om aan te geven dat de temperatuur voortdurend op peil gehouden wordt.

Met de regelbare temperatuurinstelling stelt u het apparaat af op de meest geschikte temperatuur voor uw maaltijd.



Werking en bediening

Zie figuur 1.

Het apparaat bevat de volgende onderdelen:

- 1 Grillplaat (dubbelzijdig) vlakke zijde
- 2 Grillplaat (dubbelzijdig) geribbelde zijde
- 3 Houten spatels
- 4 Opvangplaat
- 5 Temperatuurregelaar

- 6 Stekker en snoer
- 7 Verwarmingsbasis
- 8 Indicatielampje opwarming aan/uit (oranje)
- 9 Indicatielampje aan/uit (rood)

Voor het eerste gebruik

- 1 Verwijder alle verpakkingsmaterialen en stickers van het apparaat.
- 2 Reinig het apparaat en alle toebehoren (zie 'Onderhoud en reinigen') en droog ze vervolgens grondig af.
- 3 Plaats de verwarmingsbasis op een stabiele ondergrond.
- 4 Steek de stekker in het stopcontact, schakel het apparaat in en laat het een keer goed warm worden.

• **Bij het eerste gebruik van het apparaat kan er lichte rookontwikkeling en een specifieke geur ontstaan. Dit is normaal en zal vanzelf verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie.**

- 5 Laat het apparaat goed afkoelen.

Het apparaat opstellen en inschakelen

- 1 Wikkkel het snoer van de haken aan de onderkant van het apparaat af.
- 2 Plaats de verwarmingsbasis op een stabiele ondergrond.
- 3 Plaats de grillplaat op de verwarmingsbasis.
- 4 Steek de stekker in het stopcontact. Het rode indicatielampje gaat nu aan als teken dat het apparaat is ingeschakeld.
- 5 Stel de temperatuur in door de temperatuurregelaar te verdraaien: linksom om de temperatuur te verhogen, rechtsom om de temperatuur te verlagen.

• **Let op: pas als de bovenkant van de grillplaat goed warm is kunt u beginnen met grillen.**

• **Let op: de verwarmingsbasis is heet als het apparaat is ingeschakeld. Laat de verwarmingsbasis eerst goed afkoelen voordat u het verplaatst.**

Het apparaat uitschakelen en opbergen

- 1 Trek de stekker uit het stopcontact.
- 2 Laat het apparaat goed afkoelen.
- 3 Reinig het apparaat en alle toebehoren (zie 'Onderhoud en reinigen') en droog ze vervolgens grondig af.
- 4 Wikkel het snoer om de haken aan de onderkant van het apparaat. Zie ook figuur 1.



Onderhoud en reinigen

- Verplaats het apparaat nooit als het is ingeschakeld of nog warm is. Schakel het apparaat eerst uit en verplaats het pas als het is afgekoeld.
 - Gebruik geen schurende of agressieve middelen bij het reinigen.
 - Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact als u het gaat schoonmaken.
 - Dompel het apparaat nooit onder in water.
 - Let op dat er geen vocht bij de elektrische delen van het apparaat komt.
- 1 Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat geheel afkoelen.
 - 2 Reinig de spatels en grillplaat bij voorkeur met warm water en afwasmiddel.
 - 3 Reinig de verwarmingsbasis met een vochtige doek. Maak dit vervolgens goed droog.



Veiligheid

Algemeen

- Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.
- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

- Gebruik dit apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden.
- Het gebruik van dit apparaat door kinderen of personen met een lichamelijke, zintuiglijke, mentale of motorische beperking, of gebrek aan kennis en ervaring, kan tot gevaarlijke situaties leiden. Personen die voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn dienen duidelijke instructies te geven of dienen toezicht te houden op het gebruik van het apparaat.
- Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren.

Warmte en elektriciteit

- Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Gebruik een geaard stopcontact.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker, niet aan het snoer.
- Gebruik het apparaat niet als het apparaat of het snoer beschadigd is. Stuur het naar onze servicedienst om risico's te vermijden. Bij dit type apparaat kan een beschadigd snoer alleen door onze servicedienst worden vervangen met behulp van speciaal gereedschap.
- Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur.
- Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking komen met water.
- Pak het apparaat niet op wanneer het in het water is gevallen. Neem direct de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet meer.
- Wees voorzichtig met het vastpakken van onderdelen en het apparaat zelf. Laat het apparaat eerst afkoelen. Het apparaat en de onderdelen worden heet tijdens het gebruik.



- Het apparaat moet zijn warmte kwijt kunnen om brandgevaar te voorkomen. Zorg er dus voor dat het apparaat voldoende vrij is en niet in contact kan komen met brandbaar materiaal. Het apparaat mag niet worden bedekt.

Tijdens gebruik

- Gebruik het apparaat nooit buiten.
- Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten.
- Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond, op een plaats waar het niet kan vallen.
- Laat het snoer niet over de rand van een aanrecht, werkblad of tafel hangen.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u het apparaat, het snoer of de stekker aanraakt.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact als u tijdens het gebruik storingen ondervindt, het apparaat gaat reinigen, een accessoire aanbrengt of verwijdt, of klaar bent met het gebruik.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in gebruik is.
- Verplaats het apparaat nooit als het is ingeschakeld of nog warm is. Schakel het apparaat eerst uit en verplaats het pas als het is afgekoeld.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen op de grillplaat, zoals metalen spatels, messen en vorken. Deze kunnen de anti-aanbaklaag beschadigen.
- Zorg dat kleine kinderen niet bij het apparaat kunnen. Het apparaat en de onderdelen worden heet tijdens het gebruik.
- Maak het apparaat na gebruik grondig schoon (zie hoofdstuk 'Onderhoud en reinigen')
- De grillplaat van deze set is voorzien van een antiaanbaklaag op PTFE-basis. Bij verwarming hiervan kunnen uiterst kleine hoeveelheden gassen afgegeven worden, die voor de mens volkomen onschadelijk zijn. Gebleken is echter dat het zenuwstelsel van vogels hiervoor extreem gevoelig is. Gebruik het apparaat daarom niet in de buurt van vogels (denk aan siervogels zoals papegaaien).



Milieu

Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.

Wilt u het apparaat weg doen terwijl het nog goed functioneert of eenvoudig gerepareerd kan worden, zorg dan voor hergebruik van het apparaat.

Aan het einde van de levensduur moet u het apparaat op een verantwoorde wijze laten verwerken, zodat het apparaat of onderdelen daarvan kunnen worden hergebruikt. Zet het apparaat niet bij het ongesorteerde afval, maar lever het in bij de winkelier of bij een erkend inzamelpunt. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de beschikbare inleverings- en inzamelsystemen.



Geldende Europese richtlijn:

- 2002/95/EC
- 2002/96/EC

General information

This attractive Let's Cook Table Chef TM is designed by Jan des Bouvrie. This appliance not only enables you to prepare delicious meals; it is also a feast for the eyes, with its luxury design in combination with a double-sided grill plate.

Consequently, your Let's Cook Table Chef TM offers an attractive background to a convivial evening in the company of your family and friends.

Cooking tips

Grilling

You can use your Let's Cook Table Chef TM to grill meat, fish and other food on the grill plate. Both sides of the grill plate can be used; one side has a smooth surface, and the other side has a griddle surface. Use the griddle side of the grill plate to obtain the characteristic dark grilling stripes.

The best grilling results are obtained when the temperature-control dial is turned to the maximum setting. You can start grilling once the grill plate or the grill stone has heated up. The orange light will remain lit to indicate that the appliance is kept at the correct temperature.

The appliance's adjustable temperature setting can be used to set the appliance to the most suitable temperature for your meal.

Operation and controls

See Figure 1.

The equipment consists of the following parts:

- 1 Grill plate (double-sided), smooth side
- 2 Grill plate (double-sided), griddle side
- 3 Wooden spatulas

- 4 Drip tray
- 5 Temperature-control dial
- 6 Power cord and plug
- 7 Heating base
- 8 Heating on/off indicator light (orange)
- 9 On/Off indicator light (red)

Before first use

- 1 Remove all packaging materials and stickers from the appliance.
- 2 Clean the appliance and all the accessories (see 'Cleaning and maintenance') and dry them thoroughly.
- 3 Put the heating base on a stable surface.
- 4 Put the plug into the wall socket, switch on the appliance and set it to a high temperature setting.

- **The appliance may emit a little smoke and a characteristic smell when you switch it on for the first time. This is normal and it will soon disappear. Make sure the appliance has sufficient ventilation.**

- 5 Allow the appliance to cool down completely.

Preparing the appliance for use

- 1 Unwind the power cord from the lugs on the base of the appliance.
- 2 Put the heating base on a stable surface.
- 3 Fit the grill plate to the heating base.
- 4 Put the plug in the wall socket. The red indicator light will be lit to show that the appliance has been switched on.
- 5 Turn the temperature-control dial to set the temperature to the required level: anticlockwise to increase the temperature, clockwise to lower the temperature.

- **Please note: only start grilling once the grill plate has heated up.**

- **Please note: the heating base is hot when the appliance is switched on. Allow the heating base to cool down completely before moving it.**



Switching off and storing the appliance

- 1 Remove the plug from the wall socket.
- 2 Allow the appliance to cool down completely.
- 3 Clean the appliance and all the accessories (see 'Cleaning and maintenance') and dry them thoroughly.
- 4 Wind the power cord around the lugs on the base of the appliance. See Figure 1.



Cleaning and maintenance

- **Never move the appliance when it is switched on or is still hot. Switch off the appliance and wait until it has cooled down before moving it.**
 - **Never use corrosive or scouring cleaning agents.**
 - **Make sure that the plug has been removed from the wall socket before cleaning the appliance.**
 - **Never immerse the appliance in water.**
 - **Ensure that no moisture gets into the electrical parts of the appliance.**
- 1 Remove the plug from the wall socket and let the appliance cool down completely.
 - 2 We recommend that you clean the spatulas and grill plate with hot water and washing-up liquid.
 - 3 Clean the heating base with a damp cloth and dry it thoroughly.



Safety

General information

- **Please read these instructions carefully and retain them for future reference.**
- **Use this appliance solely in accordance with these instructions.**
- **Use this appliance only for domestic purposes.**
- **The use of this appliance by children or persons with a physical, sensory, mental or motor disability or with a lack of the necessary knowledge and experience can give cause to hazards. Persons responsible for the safety of these people should give explicit instructions or supervise the use of the appliance.**
- **Make sure that children do not play with the appliance.**
- **Have repairs carried out by a qualified service technician. Never try to repair the appliance yourself.**

Heat and electricity

- **Verify that the mains voltage is the same as that indicated on the type plate on the appliance before use.**
- **Plug the appliance into an earthed wall socket.**
- **Always remove the plug from the wall socket when the appliance is not in use.**
- **Always remove the plug from the wall socket by pulling the plug, not the power cord.**
- **Do not use the appliance if the power cord or the appliance is damaged. For your safety, return the appliance to our service department. A damaged power cord can be replaced solely by our service department, who has the special tools required for the repair.**
- **Make sure that the appliance and the power cord do not come in contact with sources of heat, such as a hot hob or a naked flame.**
- **Make sure that the appliance, the power cord and plug do not come into contact with water.**

- Do not pick up the appliance if it falls into water. Remove the plug from the wall socket immediately. Do not use the appliance any more.
- Take care when touching the appliance and its parts. Allow the appliance to cool before touching it. The appliance and its various parts will become hot during use.
- The appliance must be able to dissipate its heat to avoid a risk of fire. Therefore, ensure that there is sufficient clearance around the appliance and that it cannot come into contact with flammable materials. The appliance may not be covered.

During use

- Never use the appliance outdoors.
- Never use the appliance in a damp area.
- Place the appliance on a flat, stable surface where it cannot fall.
- Never allow the power cord to hang over the edge of the draining board, worktop or table.
- Make sure that your hands are dry when you touch the appliance, the power cord or the plug.
- Switch off the appliance and remove the plug from the wall socket in the event of a malfunction during use, before cleaning the appliance, before fitting or removing an accessory and before storing the appliance after use.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Never move the appliance when it is switched on or is still hot. Switch off the appliance and wait until it has cooled down before moving it.
- Do not use sharp implements on the grill plate, such as metal spatulas, knives and forks. These will damage the non-stick coating.
- Make sure that small children cannot reach the appliance. The appliance and its various parts will become hot during use.
- Clean the appliance thoroughly after use (see 'Cleaning and maintenance').

- This appliance's grill plate is finished with a non-stick PTFE coating. On heating this coating, it may release small amounts of gases which are totally harmless for people. However, the nervous system of birds has been found to be extremely sensitive to these gases and for this reason, this appliance should not be used near birds (for example, tropical birds such as such parrots).

U.K. WIRING INSTRUCTIONS

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

- BLUENEUTRAL
- BROWNLIVE
- GREEN/YELLOW EARTH

As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the colour markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:

- The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
- The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.
- The wire which is coloured GREEN/YELLOW must be connected to the terminal which is marked with the letter E or (earth symbol) and is coloured GREEN or GREEN/YELLOW



WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED





The Environment

Dispose of packaging materials such as plastic and boxes in the appropriate containers.

If you want to dispose of the appliance while it still works properly or can be easily repaired, ensure that the appliance is recycled.

At the end of its lifespan, you must have the appliance processed in a responsible manner so that the appliance or parts of it can be reused. Do not dispose of the appliance with unsorted refuse, but hand it in at the retailer's or at a recognised collection point. Contact your local authority for information about available disposal and collection systems.



Applicable European guideline:

- 2002/95/EC
- 2002/96/EC

Généralités

Ce superbe Table Chef Let's Cook a été conçu par le célèbre designer néerlandais Jan des Bouvrie. Ce set est plus qu'un appareil qui vous servira un repas délicieux, c'est un véritable régal pour l'oeil. Le design luxueux et la plaque de grill utilisable sur les deux faces s'allient pour vous faire passer une soirée inoubliable en famille ou entre amis.

Conseils pour la cuisson

Grillades

Le Let's Cook Table Chef TM vous permet de préparer viande, poisson et autre mets sur la plaque de grill. Les deux faces de la plaque du grill sont utilisables ; une face est lisse, l'autre est creusée de rainures. La face à rainures de la plaque donnera à vos grillades les marques foncées typiques.

Pour faire des grillades, il faut régler la température en position maximum pour obtenir le meilleur résultat. Dès que la plaque ou la pierre est bien chauffée, vous pouvez commencer vos grillades. Le témoin lumineux orange reste allumé, indiquant que l'appareil maintient une température constante.

Le bouton de réglage de la température vous permet de régler l'appareil à la température qui convient le mieux à votre repas.

Fonctionnement et utilisation

Voir la figure 1.

Les composants de l'appareil sont :

- 1 Plaque du grill (double face) face lisse
- 2 Plaque du grill (double face) face à rainures
- 3 Spatules en bois
- 4 Lèche-frite
- 5 Bouton de réglage de la température

- 6 Fiche et cordon
- 7 Base de chauffage
- 8 Témoin lumineux chauffage marche/arrêt (orange)
- 9 Témoin lumineux marche/arrêt (rouge)

Avant la première utilisation

- 1 Enlevez toutes les étiquettes et tous les autocollants de l'appareil.
- 2 Nettoyez l'appareil et tous les accessoires (voir Nettoyage et entretien) et séchez bien.
- 3 Posez la base de chauffage sur une surface plane et stable.
- 4 Branchez la fiche sur la prise, mettez l'appareil en marche et laissez-le s'échauffer à fond.

- **Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, une légère fumée peut se développer, accompagnée d'une odeur caractéristique. C'est un phénomène normal qui disparaît de lui-même. La ventilation doit toujours être suffisante.**

- 5 Laissez l'appareil refroidir.

Mise en place et mise en marche de l'appareil

- 1 Déroulez le cordon des crochets sous le dessous de l'appareil.
- 2 Posez la base de chauffage sur une surface plane et stable.
- 3 Montez la plaque du grill sur la base de chauffage.
- 4 Branchez la fiche. Le témoin lumineux rouge s'allume, indiquant que l'appareil est sous tension.
- 5 Tournez le bouton de réglage de la température pour régler la température : vers la gauche pour augmenter la température, vers la droite pour la diminuer.

- **Attention : avant de commencer vos grillades, attendez que la plaque soit bien chauffée.**

- **Attention : la base de chauffage est brûlante quand l'appareil est en marche. Laissez refroidir la base de chauffage avant de la déplacer.**



Rangement de l'appareil

- 1 Débranchez la fiche.
- 2 Laissez l'appareil refroidir.
- 3 Nettoyez l'appareil et tous les accessoires (voir Nettoyage et entretien) et séchez bien.
- 4 Enroulez le cordon autour des crochets sous le dessous de l'appareil. Voir aussi la figure 1.



Nettoyage et entretien

- Ne déplacez jamais l'appareil pendant qu'il est en marche, ni s'il est encore chaud. Éteignez-le d'abord, laissez-le bien refroidir, et déplacez-le ensuite.
- N'utilisez pas de détergents agressifs ou décapants pour le nettoyage.
- L'appareil ne doit pas être branché sur le réseau électrique pendant que vous le nettoyez.
- N'immergez jamais l'appareil.
- Ne laissez pas d'humidité pénétrer à l'intérieur de l'appareil jusqu'aux composants électriques.

- 1 Débranchez la fiche et laissez refroidir complètement l'appareil.
- 2 Nettoyez les spatules et la plaque de préférence avec de l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent pour la vaisselle.
- 3 Nettoyez la base de chauffage avec un chiffon humide. Séchez ensuite bien à fond.



Sécurité

Généralités

- Lisez soigneusement le mode d'emploi et conservez-le précieusement.
- Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d'emploi.
- L'appareil est destiné uniquement à l'utilisation domestique.
- Si l'appareil est utilisé par des enfants, ou par des personnes ayant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur, ou par des personnes inexpérimentées, ceci peut entraîner un danger. Les personnes responsables de la sécurité doivent donner des instructions claires et suffisantes et/ou surveiller l'utilisation de l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil.

Électricité et chaleur

- Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension du réseau indiquée sur la plaquette type de l'appareil.
- Utilisez une prise raccordée à la terre.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche elle-même; ne tirez pas sur le cordon.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou l'appareil lui-même est endommagé. Pour éviter une électrocution, le renvoyer à notre service de réparation. La réparation du cordon sur ce type d'appareils nécessite des outils spéciaux et ne peut donc être effectuée que par notre service de réparation.
- Assurez-vous que ni l'appareil, ni le cordon n'entre en contact avec une source de chaleur telle qu'une plaque électrique chaude ou une flamme.

- Assurez-vous que ni l'appareil, ni le cordon, ni la fiche n'entre en contact avec de l'eau.
- Si l'appareil est tombé à l'eau, ne le rattrapez pas. Débranchez immédiatement la fiche. Cessez d'utiliser l'appareil.
- Faites attention lorsque vous touchez les composants et l'appareil proprement dit. Laissez d'abord l'appareil refroidir. L'appareil et ses composants s'échauffent fortement pendant l'utilisation.
- L'appareil doit pouvoir évacuer sa chaleur, sinon il y risque d'incendie. Laissez donc suffisamment d'espace autour de l'appareil et évitez tout contact avec des matériaux inflammables. L'appareil ne doit jamais être recouvert.

Pendant l'utilisation

- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez jamais l'appareil dans une pièce humide.
- Installez l'appareil sur une surface plane et stable, à un endroit où il ne risque pas de tomber.
- Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord du plan de travail ou de la table.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l'appareil, le cordon ou la fiche.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche en cas de problème durant l'utilisation, pour le nettoyage, le montage ou le démontage d'un accessoire, et dès que vous avez fini de l'utiliser.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en marche.
- Ne déplacez jamais l'appareil pendant qu'il est en marche, ni s'il est encore chaud. Éteignez-le d'abord, laissez-le bien refroidir, et déplacez-le ensuite.
- Sur la plaque du grill, n'utilisez pas d'ustensiles acérés tels que couteaux, fourchettes et spatules en métal. Ceci peut endommager le revêtement antiadhésif.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants. L'appareil et ses composants s'échauffent fortement pendant l'utilisation.

- Nettoyez soigneusement l'appareil après l'utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').
- La plaque du grill de ce set a un revêtement antiadhésif à base de PTFE. Lorsque ce matériau s'échauffe, il peut dégager de faibles quantités de certains gaz, parfaitement innocents pour l'humain. Par, chez les petits oiseaux, on a constaté que le système nerveux y est très sensible. N'utilisez donc pas l'appareil trop près d'un ou plusieurs oiseaux (tels qu'une perruche en volière d'appartement).



Environnement

Jetez le matériel d'emballage, tel que le plastique et les boîtes, dans les conteneurs prévus à cet effet.

Si vous désirez vous débarrasser de l'appareil alors qu'il fonctionne encore bien, ou est facilement réparable, ne le mettez pas au rebut mais recyclez-le.



Lorsque l'appareil ne peut plus servir, il doit être retiré, de façon à pouvoir être recyclé au moins partiellement. Ne le mettez pas aux ordures ménagères, mais portez-le chez le vendeur ou dans un centre de collecte agréé. Pour plus d'informations sur les possibilités de retraitement, contactez les autorités communales.

Directive européenne en vigueur :

- 2002/95/EC
- 2002/96/EC



Allgemein

Dieser attraktiv gestaltete Let's Cook Table Chef TM wurde von Jan des Bouvrie entworfen. Mit diesem Gerät können Sie nicht nur leckere Mahlzeiten zubereiten, es ist auch eine Zierde fürs Auge. Ein luxuriöses Design kombiniert mit einer doppelseitig verwendbaren Grillplatte, sodass Sie mit der Familie oder mit Freunden einen gemütlichen und stimmungsvollen Abend verbringen können.



Kochtipps

Grillen

Mit dem Let's Cook Table Chef TM können Sie grillen: Fleisch, Fisch und andere Häppchen auf der Grillplatte. Die Grillplatte ist beidseitig verwendbar: eine Seite ist flach und die andere Seite ist mit Rillen versehen. Verwenden Sie die gerillte Seite der Grillplatte, um die typisch dunklen Grillstreifen zu erhalten.

Um beim Grillen das beste Ergebnis zu erzielen, muss der Temperaturregler auf der höchsten Stufe stehen. Sobald die Oberseite der Grillplatte oder des Grillsteins richtig heiß ist, können Sie mit dem Grillen beginnen. Die orangefarbene Lampe bleibt eingeschaltet zum Zeichen, dass die Temperatur ständig aufrechterhalten wird.

Mit der regelbaren Temperatureinstellung stellen Sie das Gerät auf die für Ihre Mahlzeit geeignetste Temperatur ein.



Funktion und Bedienung

Siehe Abbildung 1.

Das Gerät besteht aus den folgenden Teilen:

- 1 Grillplatte (doppelseitig) flache Seite
- 2 Grillplatte (doppelseitig) gerillte Seite
- 3 Holzspatel

- 4 Auffangschale
- 5 Temperaturregler
- 6 Stecker und Kabel
- 7 Heizsockel
- 8 Kontrolllampe Heizung ein/aus (orange)
- 9 Kontrolllampe ein/aus (rot)

Vor der ersten Verwendung

- 1 Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial sowie alle Aufkleber vom Gerät.
- 2 Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile (siehe 'Wartung und Reinigung') und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
- 3 Stellen Sie den Heizsockel auf einen stabilen Untergrund.
- 4 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es einmal richtig warm werden.

• **Bei der ersten Verwendung des Geräts können eine leichte Rauchentwicklung sowie ein spezieller Geruch entstehen. Das ist normal und geht von selbst wieder weg. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.**

- 5 Lassen Sie das Gerät gut abkühlen.

Das Gerät aufstellen und einschalten

- 1 Wickeln Sie das Kabel vom Haken an der Unterseite des Geräts ab.
- 2 Stellen Sie den Heizsockel auf einen stabilen Untergrund.
- 3 Bringen Sie die Grillplatte auf dem Heizsockel an.
- 4 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die rote Kontrolllampe beginnt jetzt zu leuchten und zeigt damit an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 5 Stellen Sie die gewünschte Temperatur durch Drehen des Temperaturreglers ein: linksherum, um die Temperatur zu erhöhen, rechtsherum, um die Temperatur zu verringern.

• **Achtung: Erst wenn die Oberseite der Grillplatte richtig heiß ist, können Sie mit dem Grillen beginnen.**

• **Achtung: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, ist der Heizsockel heiß. Lassen Sie den Heizsockel erst richtig abkühlen, bevor Sie das Gerät umstellen.**

Das Gerät ausschalten und verstauen

- 1 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 2 Lassen Sie das Gerät gut abkühlen.
- 3 Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile (siehe 'Wartung und Reinigung') und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
- 4 Wickeln Sie das Kabel um den Haken an der Unterseite des Geräts. Siehe auch Abbildung 1.

Wartung und Reinigung

- Verschieben Sie das Gerät keinesfalls in eingeschaltetem Zustand oder wenn es noch warm ist. Schalten Sie das Gerät zuerst aus und verschieben Sie es erst, wenn es abgekühlt ist.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät bei der Reinigung nicht an die Steckdose angeschlossen ist.
- Tauchen Sie das Gerät nie unter Wasser.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit an die elektrischen Teile des Geräts gelangt.

- 1 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät komplett abkühlen.
- 2 Reinigen Sie die Spatel und die Grillplatte vorzugsweise mit warmem Wasser und Spülmittel.
- 3 Reinigen Sie den Heizsockel mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie diesen anschließend richtig ab.

Sicherheit

Allgemein

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den Hausgebrauch.
- Die Verwendung dieses Geräts durch Kinder oder Personen mit körperlichen, geistigen oder motorischen Einschränkungen, mit Wahrnehmungseinschränkungen oder mangelnder Kenntnis und Erfahrung kann zu gefährlichen Situationen führen. Für diesen Personenkreis verantwortliche Personen müssen deutliche Anweisungen erteilen oder diesen bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten Mechaniker ausführen. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

Wärme und Elektrizität

- Bevor Sie das Gerät verwenden, prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Stromstärke übereinstimmt.
- Verwenden Sie eine geerdete Steckdose.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers aus der Steckdose am Stecker und nicht am Kabel.
- Beschädigte Geräte oder Geräte mit einem defekten Kabel nicht mehr verwenden, sondern zur Reparatur an unseren Kundendienst schicken, um Gefahren zu vermeiden. Bei diesem Gerätetyp darf ein defektes Kabel nur von unserem Kundendienst und mit Spezialwerkzeug ausgetauscht werden.



- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und das Kabel nicht mit Hitzequellen wie heißen Kochplatten oder offenem Feuer in Berührung kommen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auf, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Teile und das Gerät selbst anfassen. Lassen Sie das Gerät erst abkühlen. Das Gerät und die Teile können während der Benutzung heiß werden.
- Um Brandgefahr zu verhindern, muss das Gerät seine Wärme abgeben können. Sorgen Sie also dafür, dass das Gerät ausreichend frei steht und nicht in Kontakt mit brennbarem Material kommen kann. Das Gerät darf nicht abgedeckt werden.

Bei der Benutzung

- Benutzen Sie das Gerät nie im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät nie in feuchten Räumen.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund und an eine Stelle, wo es nicht herunterfallen kann.
- Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand einer Anrichte, der Arbeitsplatte oder eines Tisches hängen.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker berühren.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn bei der Benutzung Störungen auftreten, Sie das Gerät reinigen, Zubehör anbringen oder abnehmen oder Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Lassen Sie das Gerät bei der Benutzung niemals unbeaufsichtigt.
- Verschieben Sie das Gerät keinesfalls in eingeschaltetem Zustand oder wenn es noch warm ist. Schalten Sie das Gerät zuerst aus und verschieben Sie es erst, wenn es abgekühlt ist.

- Verwenden Sie auf der Grillplatte keine scharfen Gegenstände wie Metallspatel, Messer und Gabeln. Diese können die Antihaftschicht beschädigen.
- Sorgen Sie dafür, dass kleine Kinder nicht an das Gerät kommen. Das Gerät und die Teile können während der Benutzung heiß werden.
- Reinigen Sie das Gerät nach der Benutzung gründlich (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).
- Die Grillplatte dieses Sets ist mit einer Antihaftschicht auf PTFE-Basis ausgestattet. Bei deren Erhitzung können äußerst kleine Gasmengen freigesetzt werden, die für den Menschen vollkommen unschädlich sind. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass das Nervensystem von Vögeln hierfür sehr anfällig ist. Verwenden Sie das Gerät daher nicht in der Nähe von Vögeln (zum Beispiel von Ziervögeln wie Papageien).



Umwelt

Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.

Wollen Sie das Gerät entsorgen, obwohl es noch richtig funktioniert und problemlos repariert werden kann, dann sorgen Sie für eine Wiederverwendung des Geräts.

Am Ende der Nutzungsdauer müssen Sie das Gerät auf verantwortungsvolle Weise aufbereiten lassen, sodass das Gerät und dessen Teile wiederverwendet werden können. Stellen Sie das Gerät nicht zum unsortierten Abfall, sondern bringen Sie es zum Händler oder zu einem anerkannten Sammelpunkt. Setzen Sie sich mit Ihrer Stadt in Verbindung, um Informationen über die verfügbaren Abgabe- und Sammelsysteme zu erhalten.



Geltende europäische Richtlinie:

- 2002/95/EC
- 2002/96/EC

Generalidades

Este hermoso Grill Chef de sobremesa - Let's Cook Table Chef TM - ha sido diseñado por el diseñador holandés Jan des Bouvrie. Con este aparato no sólo podrá preparar platos deliciosos, sino que es toda una pieza de decoración; un lujoso diseño, combinado con una plancha reversible, para que usted disfrute con su familia o amigos de una agradable velada.

Consejos para cocinar

Asar

Con el Grill Chef de sobremesa - Let's Cook Table Chef TM - puede usted asar sobre la plancha toda clase de carnes, pescado y otros alimentos. Ambos lados de la plancha se pueden utilizar; un lado es liso y el otro lado es ranurado. Utilice la cara ranurada de la plancha para obtener las típicas rayas oscuras del grill.

Para obtener el mejor resultado al asar, ajuste el regulador de temperatura en la posición máxima. Tan pronto la cara superior de la plancha o de la piedra grill esté bien caliente, podrá empezar el proceso de asado. El testigo indicador de color naranja permanece encendido indicando que la temperatura se mantiene a nivel constantemente.

El regulador de temperatura le permite asegurar que el aparato tenga la temperatura requerida para preparar los alimentos.

Funcionamiento y manejo

Véase la figura 1.

El aparato está compuesto por las siguientes partes:

- 1 Plancha (reversible) – lado liso
- 2 Plancha (reversible) – lado ranurado
- 3 Espátulas de madera

- 4 Bandeja colectora
- 5 Regulador de la temperatura
- 6 Enchufe y cable
- 7 Base de calentamiento
- 8 Indicador luminoso de encendido/apagado (naranja)
- 9 Indicador luminoso de encendido/apagado (rojo)

Antes del primer uso

- 1 Elimine todos los materiales de embalaje y las etiquetas del aparato.
- 2 Limpie el aparato y todos sus accesorios (véase 'Limpieza y mantenimiento') y séquelos muy bien.
- 3 Coloque la base de calentamiento sobre una superficie estable.
- 4 Introduzca el enchufe en la toma de alimentación, encienda el aparato y deje que se caliente muy bien.

• **Durante el primer uso del aparato podrá producirse un poco de humo y un olor específico. Esto es normal y tanto el humo como el olor desaparecerán automáticamente. Procure que la ventilación sea suficiente.**

- 5 Deje enfriar bien el aparato.

Disposición y puesta en marcha del aparato

- 1 Desenrolle el cable de los ganchos que vienen en la parte inferior del aparato.
- 2 Coloque la base de calentamiento sobre una superficie estable.
- 3 Coloque la plancha sobre la base de calentamiento.
- 4 Introduzca el enchufe en la toma de pared. El indicador luminoso de color rojo se ilumina indicando que el aparato está encendido.
- 5 Ajuste la temperatura girando el regulador correspondiente: gire a la izquierda para aumentar la temperatura, y a la derecha para reducirla.

• **Atención: sólo cuando la cara superior de la plancha esté bien caliente podrá empezar el proceso de asado.**

- **Atención:** la base de calentamiento está caliente cuando el aparato está encendido. Deje enfriar primero la base de calentamiento antes de mover el aparato.

Apagar el aparato y guardarlo

- 1 Retire el enchufe de la toma de pared.
- 2 Deje enfriar bien el aparato.
- 3 Limpie el aparato y todos sus accesorios (véase 'Limpieza y mantenimiento') y séquelos muy bien.
- 4 Enrolle el cable pasándolo por los ganchos que vienen en la parte inferior del aparato. Véase también la figura 1.



Limpieza y mantenimiento

- No desplace nunca el aparato mientras que esté caliente o encendido. Debe apagarlo primero y sólo podrá desplazarlo cuando se haya enfriado.
 - No use productos abrasivos o agresivos para limpiarlo.
 - Asegúrese de que el aparato no está conectado a la toma de alimentación eléctrica cuando vaya a limpiarlo.
 - No sumerja nunca el aparato en agua.
 - Evite que la humedad penetre a las partes eléctricas del aparato.
- 1 Retire el enchufe de la fuente de alimentación y deje enfriar el aparato completamente.
 - 2 Limpie las espátulas y la plancha preferiblemente con agua caliente y un detergente líquido.
 - 3 Limpie la base de calentamiento con un paño húmedo. A continuación, séquela bien.



Seguridad

Generalidades

- Lea las instrucciones de uso con detenimiento y guárdelas cuidadosamente.

- Utilice este aparato únicamente en la forma que se describe en las instrucciones.
- Use este aparato únicamente para fines domésticos.
- El uso de este aparato por niños o personas con impedimentos físicos, sensoriales, mentales o motrices, así como sin conocimientos y experiencia, puede ocasionar situaciones peligrosas. Los responsables de la seguridad de estas personas deberán impartir instrucciones claras o vigilar el uso del aparato.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Haga reparar el aparato únicamente por personal cualificado. No intente nunca repararlo usted mismo.

Electricidad y fuentes de calor

- Antes de utilizar el aparato, verifique que el voltaje de la red corresponda al voltaje indicado en la placa.
- Use una toma de alimentación con conexión a tierra.
- Retire siempre el enchufe de la toma de alimentación cuando no esté utilizando el aparato.
- Al retirar el enchufe de la toma, asegúrese de tirar del enchufe y no del cable.
- No use el aparato si éste o el cable están averiados. Llévelo a nuestro servicio técnico para evitar riesgos. Los cables dañados de este tipo de aparatos sólo debe repararlos nuestro servicio técnico mediante herramientas especiales.
- Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable están en contacto con fuentes de calor, por ejemplo, con una placa caliente de la estufa o con una llama.
- Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe están en contacto con el agua.
- No recoja el aparato cuando haya caído en el agua. Retire inmediatamente el enchufe de la toma de alimentación. No vuelva a utilizar más el aparato.
- Tenga cuidado cuando manipule el aparato o sus partes integrantes. Deje enfriar primero el aparato. El aparato y sus partes se calientan durante el uso.
- El aparato debe poder tener la posibilidad de deshacerse del calor para evitar peligro de incendio. Asegúrese

entonces de que esté lo suficientemente libre y que no haga contacto con materiales inflamables. No se debe cubrir el aparato.

Durante el uso

- No use nunca este aparato fuera del hogar.
- No use el aparato en lugares húmedos.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable, en un lugar donde no pueda caerse.
- No deje que el cable quede colgando por el borde del fregadero, la encimera o la mesa.
- Asegúrese de tener las manos secas cuando manipule el aparato, el cable o el enchufe.
- Apague el aparato y retire el enchufe de la toma de alimentación si se presentan fallos durante el uso, cuando quiera limpiarlo, cuando vaya a colocar o a retirar un accesorio o cuando haya terminado de usarlo.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras está en uso.
- No desplace nunca el aparato mientras que esté caliente o encendido. Debe apagarlo primero y sólo podrá desplazarlo cuando se haya enfriado.
- No use elementos con filo en la plancha como espátulas metálicas, cuchillos o tenedores. Éstos pueden dañar la capa antiadherente.
- No deje que los niños se acerquen al aparato. El aparato y sus partes se calientan durante el uso.
- Limpie bien el aparato después de usarlo (véase el apartado 'Mantenimiento y limpieza').
- La plancha de este juego está provista de una capa antiadherente a base de PTFE (politetrafluoretileno). Al calentarse pueden emitir partículas mínimas de gases que son completamente inofensivas para el hombre. Sin embargo, al parecer, el sistema nervioso de algunos pájaros es extremadamente sensible a ellos. Por tal motivo, no use el aparato cerca a los pájaros (por ejemplo, pájaros ornamentales como los papagayos).



Medio ambiente

Tire el material de embalaje, como plástico y cajas, en los contenedores destinados para ello.

Si desea desprenderse del aparato estando todavía en buen estado, o si puede repararse fácilmente, por favor, asegúrese de que pueda volver a utilizarse.



Al final de la vida útil debe hacer procesar el aparato de forma responsable de manera que éste o sus partes puedan ser reutilizadas. No tire el aparato junto con los residuos domésticos no clasificados; en su lugar llévelo a la tienda donde lo adquirió o a un lugar de recolección autorizado.

Póngase en contacto con las autoridades municipales para solicitar información acerca de los lugares de recolección autorizados.

Normativa europea vigente:

- 2002/95/EC
- 2002/96/EC

Introduzione

L'apparecchio Let's Cook Table Chef TM, dal design moderno e accattivante, è stato progettato da Jan des Bouvrie.

L'elettrodomestico non solo permette di preparare gustosissime pietanze, ma è dotato anche di un aspetto esteriore veramente attraente. Un design di lusso unito a una piastra grill utilizzabile su entrambi i lati, che renderà divertenti e indimenticabili le serate in famiglia o con gli amici.

Suggerimenti per la cottura

Utilizzo della griglia

Il prodotto Let's Cook Table Chef TM permette di grigliare le pietanze desiderate: sull'apposita piastra grill sarà possibile preparare carni, pesce e altri snack. La piastra grill è utilizzabile su entrambi i lati: la superficie di cottura della piastra è da un lato liscia e dall'altro ondulata. Utilizzare la parte ondulata della piastra grill per dotare i cibi della striature di colore scuro tipiche delle pietanze grigliate.

Per ottenere il miglior risultato di cottura, assicurarsi che il termostato di regolazione sia stato posto sulla posizione di temperatura massima. Quando il piano superiore della piastra o della piastra grill risulterà ben caldo, sarà possibile iniziare le operazioni di cottura alla griglia. La spia luminosa di colore arancione rimarrà attiva: ciò indica che la temperatura viene mantenuta sempre costante.

Il termostato regolabile permette di selezionare la temperatura dell'apparecchio più adatta a seconda del tipo di pietanza da preparare.

Funzionamento e utilizzo del prodotto

Vedi figura 1.

L'apparecchio è composto dai seguenti elementi:

- 1 lato liscio della piastra grill (utilizzabile su entrambi i lati)
- 2 lato ondulato della piastra grill (utilizzabile su entrambi i lati)
- 3 Palette in legno
- 4 Vasca raccogligrassi
- 5 Termostato regolabile
- 6 Cavo e spina di alimentazione
- 7 Telaio termico
- 8 Spia luminosa di attivazione/disattivazione del riscaldamento (arancione)
- 9 Spia luminosa di accensione/spegnimento (rossa)

Operazioni preliminari al primo utilizzo

- 1 Rimuovere dal prodotto tutti i materiali d'imballaggio e tutte le etichette e gli adesivi.
- 2 Pulire l'apparecchio e tutti gli accessori (vedere la sezione "Manutenzione e pulizia") e asciugarli quindi a fondo.
- 3 Posizionare il telaio termico su una superficie stabile.
- 4 Inserire la spina in una presa di corrente, azionare l'apparecchio e lasciarlo riscaldare per una volta in modo ottimale.

• **Durante questo primo utilizzo dell'apparecchio può verificarsi una leggera emissione di fumo accompagnata da un odore particolare. Si tratta di un fenomeno normale che scomparirà automaticamente. Predisporre una ventilazione adeguata.**

- 5 Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio.

Come assemblare e accendere l'apparecchio

- 1 Svolgere il cavo dagli appositi ganci avvolgicavo presenti sulla parte inferiore dell'apparecchio.
- 2 Posizionare il telaio termico su una superficie stabile.
- 3 Collocare la piastra grill sul telaio termico.

- 4 Inserire la spina nella presa di rete. La spia luminosa rossa verrà attivata: ciò significa che l'apparecchio è in funzione.
- 5 Regolare la temperatura ruotando nella posizione desiderata l'apposito termostato: ruotare il termostato verso sinistra per aumentare la temperatura e verso destra per ridurre la temperatura.

• **Attenzione:** sarà possibile iniziare le operazioni di cottura alla griglia solo quando il piano superiore della piastra grill risulterà ben caldo.

• **Attenzione:** il telaio termico si surriscalda quando l'apparecchio è in funzione. Assicurarsi quindi di lasciare raffreddare completamente il telaio prima di procedere al suo spostamento.

Come spegnere e riporre l'apparecchio

- 1 Disinserire la spina dalla presa di rete.
- 2 Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio.
- 3 Pulire l'apparecchio e tutti gli accessori (vedere la sezione "Manutenzione e pulizia") e asciugarli quindi a fondo.
- 4 Avvolgere il cavo agli appositi ganci avvolgicavo presenti sulla parte inferiore dell'apparecchio. Vedere anche la fig. 1.



Manutenzione e pulizia

- Non spostare mai l'apparecchio mentre è acceso o ancora caldo. Spegnerlo e trasportarlo soltanto quando esso risulta completamente raffreddato.
 - Non utilizzare prodotti aggressivi o abrasivi per la pulizia dell'apparecchio.
 - Assicurarsi che l'apparecchio non sia collegato all'alimentazione di rete mentre lo si pulisce.
 - Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
 - Assicurarsi che i componenti elettrici non entrino in contatto con liquidi.
- 1 Estrarre la spina dalla presa e lasciar raffreddare completamente l'apparecchio.

- 2 Pulire le palette e la piastra grill preferibilmente con acqua calda e detergente per stoviglie.
- 3 Pulire il telaio termico con un panno umido e assicurarsi di asciugarlo a fondo.



Informazioni sulla sicurezza

Avvertenze generali

- Leggere attentamente le istruzioni d'uso e conservarle con cura.
 - Utilizzare questo apparecchio seguendo scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.
 - Questo apparecchio è stato concepito esclusivamente per l'impiego domestico.
 - L'utilizzo di questo elettrodomestico da parte di bambini o di persone con limitazioni fisiche, sensoriali, cognitive o motorie oppure che non dispongono di un adeguato livello di conoscenza o di esperienza, potrebbe causare l'insorgenza di situazioni di pericolo. I soggetti responsabili della sicurezza di queste persone devono impartire loro istruzioni chiare e univoche in ogni circostanza o mantenere sempre la sorveglianza sull'impiego dell'apparecchio.
 - Assicurarsi che i bambini non giochino mai con l'apparecchio.
 - Fare eseguire le riparazioni unicamente da personale qualificato. Non tentare mai di riparare da soli l'apparecchio.
- ### Elettricità e calore
- Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che la tensione di rete corrisponda alla tensione di esercizio indicata sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio.
 - Collegare l'apparecchio esclusivamente a prese di rete provviste di messa a terra.
 - Estrarre sempre la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in uso.



- Quando si procede a disinserire la spina dalla presa elettrica, assicurarsi di esercitare la trazione sempre sulla spina stessa e non sul cavo.
- Non utilizzare l'apparecchio qualora esso o il cavo di alimentazione risultino danneggiati. Inviare l'apparecchio al nostro servizio di assistenza per evitare ulteriori eventuali rischi. Il cavo di alimentazione di questo tipo di apparecchio può essere sostituito unicamente dal nostro centro di assistenza mediante l'uso di utensili e attrezzature speciali
- Assicurarsi che l'apparecchio e il cavo non vengano in contatto con sorgenti di calore, quali per es. piani di cottura caldi o fiamme libere.
- Assicurarsi che l'apparecchio, il cavo e la spina non entrino a contatto con l'acqua.
- Non tentare di recuperare l'apparecchio qualora esso sia caduto in acqua. Estrarre immediatamente la spina dalla presa elettrica e non utilizzarlo più.
- Prestare sempre la massima cautela quando si maneggiano i componenti e l'apparecchio. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di compiere qualsiasi operazione. L'apparecchio e gli accessori si surriscaldano durante l'utilizzo.
- L'apparecchio deve essere in grado di dissipare il proprio calore onde evitare eventuali rischi di incendio. Assicurarsi pertanto che l'apparecchio sia sufficientemente libero da ostacoli e non possa venire in contatto con materiali incendiabili. L'apparecchio non deve essere mai coperto.
- Spegnere l'apparecchio e disinserire la spina dalla presa se durante l'uso si verificano malfunzionamenti e quando si pulisce l'apparecchio, si monta o smonta un accessorio o si è terminato di utilizzare l'apparecchio.
- Sorvegliare sempre l'apparecchio mentre questo è in funzione.
- Non spostare mai l'apparecchio mentre è acceso o ancora caldo. Spegnere l'apparecchio e trasportarlo soltanto quando esso risulta completamente raffreddato.
- Non impiegare sulla piastra grill attrezzi affilati o acuminati, quali palette in metallo, coltelli e forchette onde evitare l'eventuale danneggiamento del rivestimento antiaderente.
- Assicurarsi di tenere l'apparecchio al di fuori dalla portata dei bambini piccoli: L'apparecchio e gli accessori si surriscaldano durante l'utilizzo.
- Dopo l'uso, assicurarsi di pulire sempre a fondo l'apparecchio (vedere la sezione "Manutenzione e pulizia").
- La piastra grill di questo elettrodomestico è dotata di un rivestimento antiaderente a base di PTFE: durante il riscaldamento della piastra, vengono liberate piccole quantità di gas, assolutamente innocue per l'uomo e gli animali. È stato tuttavia dimostrato che il sistema nervoso degli uccelli risulta estremamente sensibile a queste emissioni. Evitare pertanto di utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di uccelli (come per esempio uccelli ornamentali quali pappagalli).

Precauzioni da osservare durante l'utilizzo

- Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti esterni.
- Evitare di utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi.
- Posizionare l'apparecchio su di una superficie piana e stabile, in un punto in cui esso non possa cadere o ribaltarsi.
- Assicurarsi che il cavo non penda dal bordo del piano di lavoro, di mensole o di tavoli.
- Assicurarsi di avere le mani asciutte prima di toccare l'apparecchio, il cavo o la spina.



Tutela dell'ambiente

Gettare i materiali d'imballaggio, come la plastica e le scatole, negli appositi contenitori.

Se si desidera smaltire l'apparecchio, anche se funziona ancora correttamente o può essere riparato facilmente, assicurarsi che esso venga riutilizzato.



Alla fine della sua durata di vita economica, l'apparecchio deve essere smaltito secondo le leggi in vigore, in modo che l'apparecchio stesso o i suoi componenti possano essere riutilizzati. Non smaltire l'apparecchio deponendolo assieme ai rifiuti comuni e non differenziati: consegnarlo invece

al negoziante o presso un punto di raccolta autorizzato. Rivolgersi al proprio comune di residenza per ottenere informazioni sulle possibilità e sui servizi di consegna e di raccolta.

Direttiva europea vigente:

- 2002/95/CE
- 2002/96/CE



Allmänt

Denna snyggt formgivna Let's Cook Table Chef TM har designats av Jan des Bouvrie. Med denna apparat tillagar du inte bara goda måltider, den är även en fröjd för ögat. En lyxig design, kombinerad med en grillplatta som kan användas på båda sidor, så att du kan ha en trevlig och stämningsfull kväll tillsammans med familj och vänner.

Tillagningstips

Grilla

Med Let's Cook Table Chef TM kan du grilla: kött, fisk samt tillaga andra smårätter på grillplattan. Grillplattan kan användas på båda sidor: en sida är plan och den andra sidan är räfflad. Använd grillplattans räfflade sida för att få de typiska mörka grillränderna.

När du grillar måste temperaturreglaget vara inställt på maxläget för bästa resultat. Så snart grillplattans eller grillstenens ovansida är tillräckligt varma kan du börja grilla. Den orange lampan lyser för att visa att temperaturen håller en konstant nivå.

Med den justerbara temperaturinställningen ställer du in apparaten på den lämpligaste temperaturen för måltiden.

Funktion och användning

Se figur 1.

Apparaten innehåller följande delar:

- 1 Grillplatta (dubbelsidig) plan sida
- 2 Grillplatta (dubbelsidig) räfflad sida
- 3 Tråspatlar
- 4 Uppsamlingsplatta
- 5 Temperaturreglage

- 6 Kontakt och sladd
- 7 Värmehäll
- 8 Indikatorlampa uppvärmning på/av (orange)
- 9 Indikatorlampa på/av (röd)

Innan användning

- 1 Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla dekalerna från apparaten.
- 2 Rengör apparaten och alla tillbehör (se 'Underhåll och rengöring') och torka därefter av dem ordentligt.
- 3 Placera värmehällen på ett jämnt underlag.
- 4 Sätt kontakten i ett vägguttag, sätt på apparaten och låt bli ordentligt varm en gång.

- När apparaten används för första gången kan en lätt rökutveckling och en specifik lukt uppstå. Detta är normalt och försvinner av sig självt. Se till att ventilationen är god.

- 5 Låt apparaten kallna helt.

Ställ upp och koppla in apparaten

- 1 Linda sladden från krokarna på apparatens undersida.
- 2 Placera värmehällen på ett jämnt underlag.
- 3 Placera grillplattan på värmehällen.
- 4 Sätt kontakten i vägguttaget. Den röda indikatorlampan tänds, vilket visar att apparaten är inkopplad.
- 5 Ställ in temperaturen genom att vrida temperaturreglaget: åt vänster för att höja temperaturen, åt höger för att sänka temperaturen.

- **OBS! Så snart grillplattans ovansida är tillräckligt varm kan du börja grilla.**

- **OBS! Värmehällen är het när apparaten är inkopplad. Låt värmehällen kallna helt innan du flyttar på den.**

Stäng av och förvara apparaten

- 1 Drag ur kontakten ur vägguttaget.
- 2 Låt apparaten kallna helt.
- 3 Rengör apparaten och alla tillbehör (se 'Underhåll och rengöring') och torka därefter av dem ordentligt.
- 4 Linda sladden runt krokarna på apparatens undersida. Se även figur 1.



Underhåll och rengöring

- Flytta aldrig apparaten när den fortfarande är inkopplad eller varm. Stäng först av apparaten och flytta den när den kallnat.
- Använd inga aggressiva eller slipande medel vid rengöring.
- Kontrollera att apparaten inte är ansluten till vägguttaget när du rengör den.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
- Kontrollera att fukt inte tränger in vid apparatens elektriska delar.

- 1 Drag ur kontakten ur vägguttaget och låt apparaten kallna helt.
- 2 Rengör företrädesvis spatlar och grillplatta med varmt vatten och diskmedel.
- 3 Rengör värmehållen med en fuktig trasa. Torka därefter av den ordentligt.



Säkerhet

Allmänt

- Läs igenom bruksanvisningen ordentligt och förvara den på en säker plats.
- Använd endast denna apparat så som beskrivs i denna bruksanvisning.

- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Användning av denna apparat av barn eller personer med en fysisk, sensorisk, mental eller motorisk begränsning, eller som saknar kunskap och erfarenhet kan leda till farliga situationer. Personer som ansvarar för deras säkerhet måste ge tydliga instruktioner eller måste hålla uppsikt när apparaten används.
- Kontrollera att barn inte leker med apparaten.
- Reparationer ska utföras av en kvalificerad reparatör. Reparera aldrig apparaten själv!

Värme och elektricitet

- Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med angiven nätspänning på apparatens märkplatta innan den används.
- Använd ett jordat vägguttag.
- Drag alltid ur kontakten ur vägguttaget när apparaten inte används.
- När du drar ur kontakten ur vägguttaget ska du dra i själva kontakten och inte i sladden.
- Använd inte apparaten om apparaten eller sladden är skadad. Skicka den till vår serviceavdelning för att undvika fara. Skadade sladdar hos den här typen av apparat får endast bytas av vår serviceavdelning med hjälp av speciella verktyg.
- Kontrollera att apparaten och sladden inte kommer i kontakt med värmekällor, t.ex. en varm kokplatta eller öppen eld.
- Kontrollera att apparaten, sladden och kontakten inte kommer i kontakt med vatten.
- Tag inte upp apparaten om den ramlat ned i vatten. Drag ur kontakten ur vägguttaget direkt. Använd aldrig apparaten mer.
- Var försiktig när du tar tag i delar och själva apparaten. Låt apparaten kallna först. Apparaten och delarna blir varma vid användning.
- Apparaten måste kunna bli av med värmen för att förhindra brandfara. Se därför till att apparaten står fritt



och inte kan komma i kontakt med brännbara material. Apparaten får inte täckas över.

Vid användning

- Använd aldrig apparaten utomhus.
- Använd aldrig apparaten i fuktiga utrymmen.
- Placera apparaten på ett stadigt och plant underlag, på en plats där den inte kan ramla ned.
- Sladden får inte hänga över diskbänkens, arbetsytans eller bordets kant.
- Kontrollera att dina händer är torra när du tar i apparaten, sladden eller kontakten.
- Stäng av apparaten och avlägsna kontakten från vägguttaget om fel uppstår under användning, om apparaten ska rengöras, om ett tillbehör ska sättas på eller avlägsnas eller när du är klar med den.
- Lämna aldrig apparaten utan tillsyn när den används.
- Flytta aldrig apparaten när den fortfarande är inkopplad eller varm. Stäng först av apparaten och flytta den när den kallnat.
- Använd inga vassa föremål, som metallspatlar, knivar och gafflar, på grillplattan. Dessa kan skada teflonbeläggningen.
- Se till att små barn inte kan nå apparaten. Apparaten och delarna blir varma vid användning.
- Rengör apparaten ordentligt efter användning (se avsnittet "Underhåll och rengöring").
- Grillplattans olika delar är försedda med en teflonbeläggning på PTFE-grund. Vid uppvärmning kan mycket små mängder gas utsöndras, men dessa är helt ofarliga för människor. Det har visat sig att fåglars nervsystem reagerar kraftigt på denna gas. Använd inte apparaten i närheten av andra värmekällor.



Miljö

Kasta förpackningsmaterial som plast och kartong i containrar avsedda för detta.

Om apparaten kasseras när den ännu är funktionsduglig skall den återvinnas.

Apparaten ska kasseras på ett ansvarsfullt sätt, så att apparaten eller delarna kan återanvändas. Apparaten får inte kasseras som osorterat avfall. Lämna in den hos återförsäljaren eller på en miljöstation. Tag kontakt med kommunen för information om tillgängliga inlämnings- och återvinningssystem.



Gällande EU-direktiv:

- 2002/95/EC
- 2002/96/EC

Generelt

Denne flot formgivende Let's Cook Table Chef TM er designet af Jan des Bouvrie. Med dette apparat kan De ikke kun nyde de lækre måltider, apparatet er også selv en fryd for øjet. Et luksuriøst design, kombineret med en dobbeltsidig grillplade, så De med familie og venner kan nyde en hyggelig aften.

Tilberedningstips

Grille

Med Let's Cook Table Chef TM kan De grille: kød, fisk og andre snacks stegt på grillpladen. Grillpladen kan bruges på begge sider: den ene side er flad, og den anden side er forsynet med riller. Brug grillpladens side med riller til at få de typiske mørke grillstreger.

Under grillstegningen skal temperaturvælgeren stå på maksimum for at opnå det bedste resultat. Når oversiden af grillpladen eller grillstenen er helt varm kan De begynde med at grille. Den orange lampe forbliver tændt for at angive, at temperaturen hele tiden bliver holdt konstant oppe.

Med den justerbare temperaturindstilling indstiller De apparatet til den bedst egnede temperatur til Deres måltid.

Funktion og betjening

Se afbild. 1.

Apparatet er forsynet med følgende:

- 1 Grillplade (dobbeltsidig) flade side
- 2 Grillplade (dobbeltsidig) rillede side
- 3 Træspatle
- 4 Drypbakke
- 5 Temperaturvælger
- 6 Stik og ledning

- 7 Varmeplade
- 8 Kontrollampe tændt/slukket (orange)
- 9 Kontrollampe tændt/slukket (rød)

Før apparatet tages i brug

- 1 Fjern al indpakningsmateriale og klæbemærkater fra apparatet.
- 2 Rengør apparatet og alt tilbehøret (se Vedligeholdelse og rengøring) og tør det derefter grundigt af.
- 3 Stil varmepladen på en stabil undergrund.
- 4 Sæt stikket i stikkontakten, tænd apparatet og lad det varme helt op en gang.

- Når apparatet bruges første gang, kan der opstå en let røgudvikling og en særlig lugt. Dette er normalt og vil forsvinde af sig selv. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

- 5 Lad apparatet køle helt af.

Opstilling og tænding af apparatet

- 1 Vikkel ledningen af krogene på undersiden af apparatet.
- 2 Stil varmepladen på en stabil undergrund.
- 3 Læg grillpladen på varmepladen.
- 4 Sæt stikket i stikkontakten. Den røde kontrollampe tændes nu som tegn på, at apparatet er tændt.
- 5 Indstil temperaturen ved at dreje temperaturvælgeren: mod venstre for at øge temperaturen, og mod højre for at sænke temperaturen.

- **Bemærk: først når oversiden af grillpladen er helt varm kan De begynde med at grille.**

- **Bemærk: Varmepladen er hed, når apparatet er tændt. Lad varmepladen køle helt af før De flytter den.**

Slukke apparatet og sætte det på plads

- 1 Træk stikket ud af stikkontakten.
- 2 Lad apparatet køle helt af.
- 3 Rengør apparatet og alt tilbehøret (se Vedligeholdelse og rengøring) og tør det derefter grundigt af.
- 4 Vikkel ledningen omkring krogene på undersiden af apparatet. Se også afbild. 1.





Vedligeholdelse og rengøring

- Flyt aldrig apparatet mens det er tændt eller stadig er varmt. Sluk først apparatet, og flyt det ikke før det er kølet af.
 - Brug ingen skurende eller aggressive midler til rengøringen.
 - Sørg for at apparatet ikke er sat til i en stikkontakt, når De gør det rent.
 - Sænk aldrig apparatet ned i vand.
 - Pas på at der ikke kommer nogen fugt ind omkring apparatets elektriske dele.
- 1 Træk stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle helt af.
 - 2 Spatlerne og grillpladen skal helst vaskes med varmt vand og opvaskemiddel.
 - 3 Rengør varmepladen med en fugtig klud. Tør den derefter godt af.



Sikkerhed

Generelt

- Læs brugsanvisningen grundigt igennem og opbevar den omhyggeligt.
- Brug dette apparat kun således, som det er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Brug kun apparatet til husholdningsmæssige formål.
- Det kan føre til farlige situationer, hvis børn eller mennesker med fysiske, sanselige, mentale eller motoriske handicap eller med for lidt kendskab bruger dette apparat. Personer som har ansvaret for disse personers sikkerhed, skal give klare instruktioner og føre tilsyn med brugen af apparatet.
- Pas på at børn ikke leger med apparatet.

- Lad reparationer udføre af en kvalificeret montør. Prøv aldrig selv at reparere apparatet.

Varme og elektricitet

- Kontroller før De bruger apparatet om strømstyrken i lysnettet stemmer overens med den strømstyrke, der er opgivet på apparatets typeskilt.
- Brug en stikkontakt med jordforbindelse.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten når De ikke bruger apparatet.
- Når De trækker stikket ud af stikkontakten, træk da i selve stikket og ikke i ledningen.
- Brug ikke apparatet, hvis apparatet eller ledningen er beskadiget. Send det til vores serviceafdeling for at undgå nogen risiko. På denne type apparater kan en beskadiget ledning kun udskiftes af vores serviceafdeling ved hjælp af specialværktøj.
- Sørg for at apparatet og ledningen ikke kommer i kontakt med varmekilder, som fx en varm kogeplade eller åben ild.
- Sørg for at apparatet, ledningen og stikket ikke kommer i berøring med vand.
- Saml ikke apparatet op, hvis det er faldet i vand. Træk omgående stikket ud af stikkontakten. Brug aldrig termostaten mere.
- Vær forsigtig når De tager på de løse dele og på apparatet selv. Lad apparatet køle af først. Apparatet og de løse dele bliver meget varme under brugen.
- For at undgå brandfare skal apparatet kunne komme til at afgive sin varme. Sørg derfor for at apparatet står tilstrækkeligt frit, og ikke kan komme i kontakt med brændbart materiale. Apparatet må ikke dækkes til.

Under brugen

- Brug aldrig apparatet udendørs.
- Brug aldrig apparatet i fugtige rum.
- Stil apparatet på en stabil og flad undergrund på et sted hvor det ikke kan falde om.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten på bordet.

- Sørg for at Deres hænder er tørre, når De rører ved apparatet, ledningen eller stikket.
- Sluk apparatet og træk stikket ud af stikkontakten når De rengør apparatet, anbringer eller fjerner tilbehør, er færdig med at bruge apparatet eller hvis De under brugen opdager, at der er funktionsforstyrrelser.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn mens det er i brug.
- Flyt aldrig apparatet mens det er tændt eller stadig er varmt. Sluk først apparatet, og flyt det ikke før det er kølet af.
- Brug ingen skarpe genstande på grillpladen som fx metalspatler, knive og gafler. Disse kan beskadige anti-stickbelægningen.
- Sørg for at små børn ikke kan komme i nærheden af apparatet. Apparatet og de løse dele bliver meget varme under brugen.
- Rengør apparatet grundigt efter brugen (se kapitlet 'Vedligeholdelse og rengøring')
- Stegepladen er forsynet med en anti-stickbelægning på PTFE-basis. Ved opvarmning heraf kan der udvikles en anelse gas, som er uskadelig for mennesker. Det har dog vist sig at fugles nervesystem er ekstremt følsomt overfor denne gas. Brug derfor ikke apparatet i nærheden af fugle (tænk her på stuefugle som fx papegøjer).



Miljø

Smid indpakningsmaterialet som fx plastik og æsker væk i de dertil bestemte containere.

Vil De kassere apparatet mens det stadig fungerer godt eller let kan repareres, sørg da for at apparatet bliver genbrugt.



Ved afslutningen af apparatets levetid skal De sørge for, at apparatet bliver behandlet på forsvarlig måde, således at dele af apparatet kan genbruges. Sæt aldrig apparatet ned sammen med restaffald, men indlever det hos forhandleren eller til et godkendt indsamlingssted. Tag kontakt med Deres

kommune og få informationer om de indleverings-indsamlingssteder, der er til rådighed.

Gældende europæisk direktiv:

- 2002/95/EØF
- 2002/96/EØF



Generell informasjon

Denne attraktive Let's Cook Table Chef TM er konstruert av Jan des Bouvrie. Med dette apparatet kan du ikke bare tilberede deilige måltider, det er også en glede for øyet, med sitt luksuriøse design kombinert med en dobbeltsidig grillplate. Let's Cook Table Chef TM gir følgende en attraktiv bakgrunn for en hyggelig kveld sammen med familie og venner.



Matlagingstips

Grilling

Du kan bruke Let's Cook Table Chef TM til å grille kjøtt, fisk og andre matvarer på grillplaten. Begge sider av grillplaten kan brukes. Den ene siden har en glatt overflate, mens overflaten på den andre er takkete. Bruk den takkete siden av grillplaten for å få de karakteristiske mørke grillstripen.

Best grillresultat får du hvis du skruer temperaturkontrollhjulet til maks innstilling. Du kan begynne grillingen med det samme grillplaten eller grillstenen er varmet opp. Det oransje lyset lyser for å indikere at apparatet holder korrekt temperatur.

Det regulerbare temperaturinnstillingen kan brukes for å stille apparatet på den temperaturen som er best egnet for maten du skal tilberede.



Bruk og kontroller

Se figur 1.

Utstyret består av følgende deler:

- 1 Grillplate (dobbeltsidig), glatt side
- 2 Grillplate (dobbeltsidig), takkete side
- 3 Stekespader av tre
- 4 Drypebrett
- 5 Temperaturkontrollhjul

- 6 Strømledning og støpsel
- 7 Varmeelement
- 8 Indikatorlys for varme på/av (oransje)
- 9 På/av indikatorlys (rødt)

Før første gangs bruk

- 1 Fjern all emballasjen og merkelapper fra apparatet.
- 2 Rengjør apparatet og alt tilbehøret (se Rengjøring og vedlikehold). Tørk alt deretter grundig.
- 3 Plasser varmeelementet på et stødig underlag.
- 4 Sett støpselet inn i stikkkontakten i veggen, slå apparatet på og still inn en høy temperaturinnstilling.

• **Apparatet kan avgi litt røyk og en karakteristisk lukt når du slår det på for første gang. Dette er normalt, og vil snart forsvinne. Sørg for at apparatet har tilstrekkelig ventilasjon.**

- 5 La apparatet bli helt avkjølt.

Forberede apparatet for bruk

- 1 Rull ut ledningen fra hankene på undersiden av apparatet.
- 2 Plasser varmeelementet på et stødig underlag.
- 3 Fest grillplaten til varmeelementet.
- 4 Sett støpselet inn i stikkkontakten. Det røde indikatorlyset vil tennes for å indikere at apparatet er skrudd på.
- 5 Drei på temperaturhjulet for å stille temperaturen til ønsket nivå: mot urviseren for å øke temperaturen, med urviseren for å senke temperaturen.

• **Merk: Ikke begynn grillingen før grillplaten er varmet opp.**

• **Merk: Varmeelementet er varmt når apparatet er slått på. La varmeelementet bli helt avkjølt før du flytter det.**

Slå av og oppbevare apparatet

- 1 Ta ut støpslet fra vegguttaket.
- 2 La apparatet bli helt avkjølt.
- 3 Rengjør apparatet og alt tilbehøret (se Rengjøring og vedlikehold). Tørk alt deretter grundig.
- 4 Rull opp ledningen rundt hankene på undersiden av apparatet. Se figur 1.



Rengjøring og vedlikehold

- Flytt aldri apparatet mens det er skrudd på eller mens det fremdeles er varmt. Skru av apparatet og vent til det er nedkjølt før du flytter det.
 - Bruk aldri etsende renseprodukter eller skuremidler.
 - Sørg for at støpslet er tatt ut fra stikkkontakten før apparatet rengjøres.
 - Apparatet må ikke nedsenkes i vann.
 - Sørg for at det ikke kommer fuktighet inn i de elektriske delene på apparatet.
- 1 Ta ut støpslet fra stikkkontakten og la apparatet kjøles ned helt.
 - 2 Vi anbefaler at du vasker stekespadene og grillplaten i varmt vann med oppvaskmiddel.
 - 3 Rengjør varmeelementet med en fuktig klut og tørk den grundig.



Sikkerhet

Generell informasjon

- Vennligst les disse instruksjonene nøye, og oppbevar dem for fremtidig referanse.
- Bruk dette apparatet kun i henhold til disse instruksjonene

- Apparatet må ikke brukes kommersielt.
- Dersom apparatet brukes av barn eller av personer med fysisk, sensorisk, mental eller motorisk uforhet eller som mangler den nødvendige kunnskap og erfaring, kan føre til ulykker. Personer som har ansvar for disse menneskenes sikkerhet bør gi omhyggelige instruksjoner eller har tilsyn med bruken av apparatet.
- Sørg for at barn ikke leker med apparatet.
- Reparasjoner må utføres av kvalifisert servicetekniker. Prøv aldri å reparere apparatet selv.

Varme og elektrisitet.

- Kontroller før bruk at nettspenningen er den samme som står på typemerket på apparatet.
- Plugg inn apparatet i et jordnet vegguttak.
- Ta alltid støpslet ut av stikkkontakten når apparatet ikke brukes.
- Fjern alltid støpslet fra vegguttaket ved å dra i selve støpslet, ikke i strømledningen.
- Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller apparatet er skadet. For din egen sikkerhet, returner apparatet til vår serviceavdeling. En ødelagt strømledning kan kun skiftes ut av vår serviceavdeling som har spesialverktøyene som kreves for denne reparasjonen.
- Sørg for at apparatet og strømledningen ikke kommer i kontakt med varmekilder, som for eksempel varme kokeplater eller åpne flammer.
- Sørg for at apparatet, strømledningen og støpslet ikke kommer i kontakt med vann.
- Ikke ta opp apparatet hvis det faller ned i vann. Ta umiddelbart ut støpslet fra vegguttaket. Apparatet må ikke brukes mer.
- Vær forsiktig når du tar på apparatet og delene. La apparatet avkjøles før du tar i det. Apparatet og de ulike delene blir varme under bruk.
- Apparatet må være i stand til å spre sin egen varme for å unngå brannfare. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig klaring rundt apparatet, og at det ikke kan komme i



kontakt med brennbare materialer. Apparatet må ikke dekkes til.

Under bruk

- Bruk aldri apparatet utendørs.
- Bruk ikke apparatet i fuktige omgivelser.
- Plasser apparatet på et flatt, stødig underlag hvor det ikke kan falle.
- La aldri strømledningen henge over kanten på oppvaskbrett, benkeplater eller bord.
- Sørg for at hendene dine er tørre når du tar på apparatet, strømledningen eller støpslet.
- Skru av apparatet og ta ut støpslet fra vegguttaket hvis det oppstår funksjonsfeil under bruk, og også før rengjøring av apparatet, før du monterer eller fjerner tilbehør eller lagrer apparatet etter bruk.
- La aldri apparatet stå uten tilsyn mens det er i bruk.
- Flytt aldri apparatet mens det er skrudd på eller mens det fremdeles er varmt. Skru av apparatet og vent til det er nedkjølt før du flytter det.
- Ikke bruk skarpe gjenstander på grillplaten, som for eksempel stekespader av metall, kniver og gafler. De kan skade non-stick-belegget i kjelen.
- Sørg for at små barn ikke kan komme til apparatet. Apparatet og de ulike delene blir varme under bruk.
- Rengjør apparatet nøye etter bruk (se 'Rengjøring og vedlikehold').
- Grillplaten på apparatet er belagt med et PTFE-belegg som gjør at maten ikke brenner seg fast. Når dette belegget varmes opp, kan de frigjøre små gassmengder som er fullstendig harmløse for mennesker. Imidlertid er nervesystemet hos fugler ekstremt følsomt overfor disse gassene, og av den grunn bør ikke apparatet brukes i nærheten av fugler (for eksempel tropiske fugler som papegøyer).



Miljøet

Forpakkingsmaterieell som plast og esker må kildesorteres.

Dersom du vil kvitte deg med apparatet mens det fortsatt fungerer som det skal eller det kan repareres enkelt, må du sørge for at apparatet blir resyklert.

Når apparatets levetid er over, må det avfallsbehandles på en ansvarlige måte, slik at apparatet eller deler av det kan brukes om igjen. Ikke kvitt deg med apparatet sammen med restavfallet, men lever det til en forhandler eller ved et autorisert avfallshåndteringssted. Kontakt de lokale myndighetene for informasjon om tilgjengelige avfallshåndteringssteder.



Gjeldene europeisk retningslinje:

- 2002/95/EF
- 2002/96/EF

Yleistä

Tämä viehättävä Let's Cook Table Chef TM on Jan des Bouvrien suunnittelema. Sen lisäksi, että tällä laitteella voi valmistaa maukkaita aterioita, sen luksusdesign yhdessä kaksipuolisen grillilevyn kanssa on myös miellyttävä katsella. Sen vuoksi Let's Cook Table Chef TM tarjoaa viehättävän taustan leppoisalle illalle perheen ja ystävien kanssa.

Valmistusvihjeitä

Grillaaminen

Voit käyttää Let's Cook Table Chef TM -laitettasi lihan, kalan ja muun ruoan grillaamiseen grillilevyllä. Grillilevyn molempia puolia voidaan käyttää: toinen puoli on tasainen ja toisella puolella on ritiläkuviointi. Käytä ritiläkuvioitua puolta, jos haluat ruokaan grillille tyypilliset tummat raidat.

Parhaat grillaustulokset saat kun lämpötilansäädin on asetettu maksimiin. Voit aloittaa grillauksen heti kun grillilevy tai grillikivi on lämmennyt. Oranssi merkkivalo osoittaa, että laite pysyy oikeassa lämpötilassa.

Laitteen säädettävää lämpötila-asetusta voidaan käyttää asettamaan sopivin lämpötila ateriallesi.

Käyttö ja säätimet

Katso kuva 1.

Laitteisto koostuu seuraavista osista:

- 1 Grillilevy (kaksipuolinen), sileä puoli
- 2 Grillilevy (kaksipuolinen), ritiläpuoli
- 3 Puulastat
- 4 Valumisastia
- 5 Lämpötilansäädin
- 6 Virtajohto ja -pistoke

- 7 Lämpöalusta
- 8 Lämmittämisen Päällä/Pois -merkkivalo (punainen)
- 9 Päällä/Pois -merkkivalo (punainen)

Ennen kuin käytät

- 1 Poista kaikki pakkausmateriaali ja tarrat.
- 2 Puhdista laite ja sen varusteet (katso "Huolto ja puhdistus") ja kuivaa ne huolellisesti.
- 3 Aseta lämpöalusta tukevalle alustalle.
- 4 Työnnä pistoke pistorasiaan, kytkä laite päälle ja aseta se korkealle lämpötila-asetukselle.

- **Laitteesta saattaa tulla hieman savua ja ominaishajua kun kytket sen päälle ensimmäistä kertaa. Tämä on tavallista ja katoaa pian. Varmista, että laitteella on riittävä tuuletus.**

- 5 Anna keittimen jäähtyä kokonaan.

Laitteen valmistaminen käyttöä varten

- 1 Kelaajavirtajohto auki laitteen pohjasta.
- 2 Aseta lämpöalusta tukevalle alustalle.
- 3 Sovita grillilevy lämpöalustaan.
- 4 Työnnä pistoke pistorasiaan. Punainen merkkivalo syttyy, mikä osoittaa, että laite on kytketty toimintaan.
- 5 Kääntämällä lämpötilansäädintä voit asettaa lämpötilan vaaditulle tasolle: vastapäivään voit nostaa lämpötilaa ja myötäpäivään laskea lämpötilaa.

- **Huomaa: aloita grillaaminen vasta kun grillilevy on lämmennyt.**

- **Huomaa: lämpöalusta kuumenee, kun laite on kytketty päälle. Anna lämpöalustan jäähtyä täysin ennen kuin siirrät sitä.**



Laitteen kytkeminen pois päältä ja varastoiminen

- 1 Irrota pistoke pistorasiasta.
- 2 Anna laitteen jäähtyä kokonaan.
- 3 Puhdista laite ja sen varusteet (katso "Huolto ja puhdistus") ja kuivaa ne huolellisesti.
- 4 Kiedo virtajohto takaisin laitteen pohjaan. Katso kuva 1.



Huolto ja puhdistus

- Älä koskaan siirrä laitetta, kun se on kytkettynä päälle tai se on vielä kuuma. Kytke laite pois päältä ja odota kunnes se on jäähtynyt, ennen kuin siirät sitä.
- Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
- Varmista, että pistoke on irrotettu, ennen kuin puhdistat laitetta.
- Älä upota laitetta veteen.
- Varmista, että kosteutta ei pääse laitteen sähköosiin.

- 1 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä täysin.
- 2 Suosittelemme, että puhdistat lastat ja grillilevyn kuumalla vedellä ja astianpesuaineella.
- 3 Puhdista lämpöalusta kostealla pyyhkeellä ja kuivaa huolellisesti.



Turvallisuus

Yleistä

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tätä laitetta vain näiden ohjeiden mukaisesti.
- Käytä tätä laitetta vain kotitalouskäytössä.
- Jos laitetta käyttää lapsi tai henkilö, jolla on fyysisiä, aistimuksellisia, henkisiä tai motorisia vammoja tai jolla ei ole tarvittavaa tietoa ja kokemusta, seuraukset voivat

olla vaarallisia. Näiden henkilöiden turvallisuudesta vastuussa olevien tulisi antaa selkeät ohjeet tai valvoa laitteen käyttöä.

- Varmista, että lapset eivät leiki laitteella.
- Jätä korjaus pätevälle huoltoteknikolle. Älä koskaan yritä korjata sitä itse.

Lämpö ja sähkö

- Varmista ennen käyttöä, että sähköverkon jännite vastaa laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä.
- Aseta pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina, kun laitetta ei käytetä.
- Irrota pistoke pistorasiasta vetämällä aina pistokkeesta, ei virtajohtodosta.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai laite on vahingoittunut. Turvallisuutesi vuoksi toimita laite huoltopalveluumme. Vaurioituneen virtajohtoon voi vaihtaa vain huoltokeskuksemme henkilökunta, jolla on siihen tarvittavat erityistyövälineet.
- Varmista, ettei laite tai virtajohto joudu kosketuksiin lämmönlähteiden, esimerkiksi kuuman keittolevyn tai avotulen kanssa.
- Varmista, ettei laite, virtajohto tai pistoke joudu kosketuksiin veden kanssa.
- Älä nosta laitetta, jos se putoaa veteen. Irrota välittömästi pistoke pistorasiasta. Älä käytä laitetta enää.
- Ole varovainen, kun kosketat laitetta ja sen osia. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin kosketat sitä. Laite ja sen eri osat kuumenevat käytössä.
- Laitteen tulee antaa haihduttaa lämpönsä, jotta tulipalon riskiltä välttyttäisiin. Varmista sen vuoksi, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa ja että se ei pääse kosketuksiin syttyvän materiaalin kanssa. Laitetta ei saa peittää.

Käyttö

- Älä koskaan käytä laitetta ulkona.
- Älä koskaan käytä laitetta kostealla alueella.

- Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle, jolla se ei voi keikahtaa.
- Älä päästä johtoa roikkumaan tiskipöydän, työtason tai pöydän kulman yli.
- Varmista, että kätesi ovat kuivat koskiessasi laitteeseen, virtajohtoon tai pistokkeeseen.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta toimintahäiriön ilmetessä käytön aikana, ennen laitteen puhdistamista, lisävarusteen asettamista tai poistamista sekä laittaessasi laitteen säilytykseen käytön jälkeen.
- Valvo laitetta jatkuvasti kun se on käytössä.
- Älä koskaan siirrä laitetta, kun se on kytkettynä päälle tai se on vielä kuuma. Kytke laite pois päältä ja odota kunnes se on jäähtynyt, ennen kuin siirrät sitä.
- Älä käytä grillilevyillä teräviä välineitä, kuten metallilastoja, veitsiä tai haarukoita. Nämä voivat vaurioittaa tarttumaton pinnoitusta.
- Varmista, ettei laite ole pienten lasten ulottuvilla. Laite ja sen eri osat kuumenevat käytössä.
- Puhdista laite huolellisesti käytön jälkeen (katso "Huolto ja puhdistus").
- Tämän laitteen grillilevyssä on tarttumaton PTFE-pinnoitus. Kuumennettaessa tämä pinnoitus voi vapauttaa pieniä määriä kaasuja, jotka ovat täysin vaarattomia ihmisille. Kuitenkin lintujen hermojärjestelmä on huomattu erittäin herkäksi näille kaasuille. Sen vuoksi laitetta ei tule käyttää lintujen lähellä (esimerkiksi trooppiset linnut, kuten papukaijat).



Ympäristö

Vie pakkausmateriaalit, kuten muovi ja pahvirasiat, asianmukaisiin jätteidenkeräyspisteisiin.

Jos haluat hävittää laitteen kun se vielä toimii tai on helposti korjattavissa, varmista että laite kierrätetään.



Käyttöänsä lopussa laite tulee hävittää vastuullisesti niin, että laite tai sen osat voidaan käyttää uudelleen. Älä hävitä laitetta sekajätteiden mukana vaan toimita se liikkeeseen tai muuhun valtuutettuun keräyspisteeseen. Kysy paikallisilta viranomaisilta lisätietoja käytössä olevista hävitysjärjestelmistä.

Soveltuva EY-direktiivi:

- 2002/95/EC
- 2002/96/EC





Geral

Este Let's Cook Table Chef TM de belo formato foi desenhado por Jan des Bouvrie. Este aparelho não permite apenas fazer refeições bastante saborosas, mas é também bastante bonito. Um desenho de luxo, combinado com chapa de grelhar de lado duplo, de modo que pode criar uma noite afável e agradável com a família ou com os amigos.



Dicas de cozedura

Grelhar

Com o Let's Cook Table Chef TM pode grelhar: carne, peixe e outros petiscos numa chapa de grelhar. Esta chapa de grelhar pode ser utilizada em ambos os lados: um lado é plano e o outro lado é ondulado. Use o lado ondulado da chapa de grelhar para obter os traços característicos escuros de grelhar.

Para grelhar, o regulador de temperatura terá que estar na posição máxima para obter o melhor resultado. Quando o lado de cima da chapa de grelhar ou pedra de grelhar estiver bem quente pode começar a grelhar. A luz cor-de-laranja fica acesa a indicar que a temperatura é mantida no nível.

Com a regulação de temperatura regulável, regula o grelhador para a temperatura mais apropriada para a sua refeição.



Funcionamento e manuseamento

Veja a figura 1.

O aparelho contém os seguintes componentes:

- 1 Chapa de grelhar (de dois lados) lado plano
- 2 Chapa de grelhar (de dois lados) lado ondulado
- 3 Espátulas de madeira

- 4 Chapa colectora
- 5 Regulador de temperatura
- 6 Ficha e cabo
- 7 Base de aquecimento
- 8 Luz indicadora de ligar/desligar (cor-de-laranja)
- 9 Luz indicadora de ligar/desligar (vermelha)

Antes da primeira utilização

- 1 Remova todo o material de embalagem e autocolantes do aparelho.
- 2 Limpe o aparelho e todos os acessórios (veja Manutenção e limpeza) e seque-os bem.
- 3 Coloque a base de aquecimento numa superfície estável.
- 4 Introduza a ficha na tomada, ligue o aparelho e deixe aquecer bem uma vez.

• **Na primeira utilização do aparelho pode haver um ligeiro desenvolvimento de fumo e formar-se um cheiro específico. Isto é normal e desaparece. Mas faça com que haja uma boa ventilação.**

- 5 Deixe o aparelho arrefecer bem.

Posicionar e ligar o aparelho

- 1 Desenrole o cabo dos ganchos no lado inferior do aparelho.
- 2 Coloque a base de aquecimento numa superfície estável.
- 3 Coloque a chapa de grelhar na base de aquecimento.
- 4 Introduza a ficha na tomada. A luz indicadora vermelha acende agora a indicar que o aparelho está ligado.
- 5 Regule a temperatura rodando o regulador de temperatura: Para a esquerda aumenta a temperatura, para a direita baixa a temperatura.

• **Atenção: Apenas quando o lado de cima da chapa de grelhar estiver bem quente é que pode começar a grelhar.**

• **Atenção: A base de aquecimento fica quente quando o aparelho está ligado. Deixe primeiro a base de aquecimento arrefecer bem, antes de deslocar o aparelho.**

Desligar e arrumar o aparelho

- 1 Tire a ficha da tomada.
- 2 Deixe o aparelho arrefecer bem.
- 3 Limpe o aparelho e todos os acessórios (veja Manutenção e limpeza) e seque-os bem.
- 4 Enrole o cabo nos ganchos no lado inferior do aparelho. Veja também a figura 1.



Manutenção e limpeza

- Nunca desloque o aparelho se este estiver ligado ou ainda quente. Primeiro desligue o aparelho e desloque-o apenas quando estiver frio.
- Não utilize produtos ásperos ou agressivos quando limpar.
- Quando estiver para efectuar a limpeza retire a ficha do aparelho da tomada da rede eléctrica.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Tenha atenção para que não entre humidade para os componentes eléctricos no interior do aparelho.

- 1 Retire a ficha da tomada e deixe o aparelho arrefecer completamente.
- 2 Limpe as espátulas e a chapa de grelhar de preferência com água quente e produto de limpeza.
- 3 Limpe a base de aquecimento com um pano humedecido. A seguir seque-a bem.



Segurança

Geral

- Leia bem as instruções de uso e guarde-as cuidadosamente.
- Utilize este aparelho apenas como descrito nestas instruções de uso.

- Apenas utilize este aparelho para fins domésticos.
- O uso deste aparelho por crianças ou pessoas com uma deficiência física, sensorial, mental ou motriz, ou com falta de conhecimento e experiência pode levar a situações perigosas. As pessoas responsáveis pela sua segurança devem-lhes dar instruções claras e devem vigiar o uso do aparelho.
- Tenha atenção para que crianças não brinquem com o aparelho.
- No caso de reparações, mande efectuar as reparações a um técnico qualificado. Nunca tente você próprio reparar o aparelho.

Calor e electricidade

- Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica verifique se a voltagem indicada na chapa de tipo do aparelho corresponde à voltagem da rede eléctrica.
- Use uma tomada com terra.
- Retire sempre a ficha da tomada quando não utilizar o aparelho.
- Quando tirar a ficha da tomada, puxe pela ficha, não puxe pelo cabo.
- Não utilize o aparelho se o aparelho ou o cabo estiver danificado. Envie-o para os nossos serviços técnicos para evitar perigo. Neste tipo de aparelho, um cabo de alimentação danificado deve ser unicamente substituído pelos nossos serviços de assistência que dispõem de ferramentas adequadas.
- Tenha atenção para que o aparelho e o cabo não toquem em fontes de calor como, por exemplo, uma placa ou chamas.
- Tenha cuidado para que o aparelho, o cabo e a ficha não entrem em contacto com água.
- Não pegue no aparelho se este caiu na água. Primeiro retire a ficha da tomada. Não utilize mais o aparelho.
- Tenha cuidado quando pegar nos componentes e no próprio aparelho. Primeiro deixe o aparelho arrefecer. O aparelho e os componentes ficam quentes durante a utilização.



- O aparelho tem que conseguir perder o calor para evitar o perigo de fogo. Por isso, mantenha o aparelho suficientemente livre e não o deixe entrar em contacto com material inflamável. O aparelho não pode ser coberto.

Durante a utilização

- Nunca utilize o aparelho na rua.
- Nunca use o aparelho em áreas húmidas.
- Coloque o aparelho numa superfície plana e estável num local de onde não possa cair.
- Não deixe o cabo ficar suspenso num forno, numa bancada ou numa mesa.
- Tenha as mãos secas quando tocar no aparelho, no cabo ou na ficha.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada se detectar alguma anomalia durante a utilização, quando limpa o aparelho, quando aplica um acessório ou quando terminar a utilização.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância.
- Nunca desloque o aparelho se este estiver ligado ou ainda quente. Primeiro desligue o aparelho e desloque-o apenas quando estiver frio.
- Não use objectos afiados na chapa de grelhar como, por exemplo, garfos, facas ou espátulas metálicas, Estes podem danificar a camada anti-aderente.
- Tenha cuidado para que crianças pequenas não toquem no aparelho. O aparelho e os componentes ficam quentes durante a utilização.
- Depois da utilização limpe completamente o aparelho (veja o capítulo “Manutenção e limpeza”).
- A chapa de grelhar deste aparelho está munida de uma camada anti-aderente à base de PTFE. Ao aquecer podem libertar-se pequenas quantidades de gases que são inofensivas para o ser humano. Mas detectou-se que o sistema neurológico dos pássaros é extremamente sensível a este gás. Por isso, não use o aparelho perto de pássaros (por exemplo, papagaios).



Ambiente

Coloque o material de embalagem, como plástico e caixas, no contentor de lixo apropriado.

Se pretender desfazer-se do aparelho, mesmo que este funcione bem ou possa ser facilmente reparado, então arranje maneira de este ser reutilizado.

No fim de vida do aparelho desfaça-se do aparelho de modo responsável, para que os componentes possam ser reutilizados. Não coloque o aparelho no lixo doméstico mas entregue-o na loja ou num ponto de recolha apropriado. Entre em contacto com a sua câmara para obter informação acerca dos sistemas de recolha e de recepção de lixo.



Directiva Europeia em vigor:

- 2002/95/CE
- 2002/96/CE

Γενικές πληροφορίες

Αυτό το ελκυστικό Let's Cook Table Chef TM έχει σχεδιαστεί από τον Jan des Bounvrie. Αυτή η συσκευή όχι μόνο σας επιτρέπει να ετοιμάζετε νόστιμα φαγητά, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά ελκυστική, με πολυτελή σχεδίαση και πλάκα ψησίματος διπλής όψης. Αυτό σημαίνει ότι το Let's Cook Table Chef TM ταιριάζει τέλεια σ' ένα χαρούμενο βράδυ με τη συντροφιά της οικογένειας και των φίλων σας.

Συμβουλές μαγειρικής

Ψήσιμο

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Let's Cook Table Chef TM για να ψήνετε κρέας, ψάρια και άλλα τρόφιμα στην πλάκα ψησίματος. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τις δύο πλευρές της πλάκας ψησίματος – η μία πλευρά έχει λεία επιφάνεια, ενώ η άλλη έχει επιφάνεια με ραβδώσεις. Χρησιμοποιήστε την πλευρά της πλάκας ψησίματος με τις ραβδώσεις για ψητά που θα έχουν τις χαρακτηριστικές μαύρες γραμμές της σχάρας.

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται τοποθετώντας το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στη μέγιστη ρύθμιση. Μπορείτε να ξεκινήσετε το ψήσιμο μόλις θερμανθεί η πλάκα ψησίματος ή η πέτρα ψησίματος. Η πορτοκαλί λυχνία θα παραμείνει αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι η θερμοκρασία της συσκευής διατηρείται στο σωστό επίπεδο.

Χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας της συσκευής, μπορείτε να επιλέξετε την πιο κατάλληλη θερμοκρασία για το φαγητό σας.

Λειτουργία και χειριστήρια

Ανατρέξτε στην Εικόνα 1.

Η συσκευή αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

- 1 Πλάκα ψησίματος (διπλής όψης), λεία πλευρά
- 2 Πλάκα ψησίματος (διπλής όψης), πλευρά με ραβδώσεις
- 3 Ξύλινες σπάτουλες
- 4 Δίσκος συλλογής υγρών
- 5 Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας
- 6 Καλώδιο και φως ρεύματος
- 7 Βάση θέρμανσης
- 8 Λυχνία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θέρμανσης (πορτοκαλί)
- 9 Λυχνία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (κόκκινη)

Πριν από την πρώτη χρήση

- 1 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή.
- 2 Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα (δείτε 'Συντήρηση και καθαρισμός') και στη συνέχεια στεγνώστε τα καλά.
- 3 Τοποθετήστε τη βάση θέρμανσης σε μία επίπεδη επιφάνεια.
- 4 Εισάγετε το φως σε μία πρίζα ρεύματος, ανάψτε τη συσκευή και επιλέξτε μία ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας.

• **Η συσκευή μπορεί να παράγει λίγο καπνό και μία χαρακτηριστική οσμή όταν την ανάψετε για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί σύντομα. Βεβαιωθείτε ότι ο αερισμός της συσκευής είναι επαρκής.**

- 5 Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πλήρως.

Προετοιμασία της συσκευής για χρήση

- 1 Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος από τα άγκιστρα στη βάση της συσκευής.
- 2 Τοποθετήστε τη βάση θέρμανσης σε μία επίπεδη επιφάνεια.
- 3 Τοποθετήστε την πλάκα ψησίματος στην βάση θέρμανσης.
- 4 Βάλτε το φως στην πρίζα ρεύματος. Η κόκκινη λυχνία θ' ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία.
- 5 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας: αριστερόστροφα για να αυξήσετε τη θερμοκρασία, δεξιόστροφα για να μειώσετε τη θερμοκρασία.

- Σημείωση: ξεκινήστε το ψήσιμο μόνο αφού θερμανθεί η πλάκα ψησίματος.
- Σημείωση: η βάση θέρμανσης καίει όταν λειτουργεί η συσκευή. Πριν να την μετακινήσετε, αφήστε τη βάση θέρμανσης να κρυώσει πλήρως.

Σβήσιμο και αποθήκευση της συσκευής

- 1 Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος.
- 2 Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πλήρως.
- 3 Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα (δείτε 'Συντήρηση και καθαρισμός') και στη συνέχεια στεγνώστε τα καλά.
- 4 Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος στα άγκιστρα στη βάση της συσκευής. Ανατρέξτε στην Εικόνα 1.



Συντήρηση και καθαρισμός

- Μην μετακινείτε ποτέ την συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν είναι ακόμη καυτή. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και περιμένετε μέχρι να κρυώσει πριν τη μετακινήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά καθαριστικά, ή καθαριστικά που απαιτούν τρίψιμο.
- Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει αφαιρεθεί από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρασία στα ηλεκτρικά εξαρτήματα της συσκευής.

- 1 Βγάλτε το φις από την πρίζα και περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- 2 Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τις σπάτουλες και την πλάκα ψησίματος χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.
- 3 Καθαρίστε τη βάση θέρμανσης μ' ένα υγρό πανί και κατόπιν στεγνώστε την επιμελώς.



Ασφάλεια

Γενικές πληροφορίες

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Η χρήση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με τις παρούσες οδηγίες.
- Να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση.
- Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά ή άτομα με φυσικές, αισθητήριες, πνευματικές, ή κινητικές αναπηρίες, ή χωρίς την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, μπορεί ν' αποτελέσει πηγή κινδύνων. Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια αυτών ανθρώπων θα πρέπει να τους παρέχουν ρητές οδηγίες ή να επιβλέπουν την χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με την συσκευή.
- Για οποιαδήποτε επισκευή, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό. Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.

Ηλεκτρισμός και θερμότητα

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο σας είναι ίδια μ' αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μία πρίζα ρεύματος με γείωση.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή, θα πρέπει πάντα ν' αποσυνδέετε το φις από την πρίζα ρεύματος.
- Για ν' αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα ρεύματος, θα πρέπει πάντα να πιάνετε το φις – μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος ή η ίδια η συσκευή έχουν φθορές ή βλάβες. Για την ασφάλειά σας, επιστρέψτε την συσκευή στην τεχνική υπηρεσία της εταιρείας. Η αντικατάσταση του φθαρμένου καλωδίου ρεύματος μπορεί να γίνει μόνο από την τεχνική υπηρεσία της εταιρείας μας, η οποία διαθέτει τα ειδικά εργαλεία που απαιτούνται γι' αυτή την επισκευή.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας, όπως π.χ. μια καυτή εστία ή φλόγα.
- Προσέξτε να μην έρθει η συσκευή, το καλώδιο ρεύματος και το φις σε επαφή με νερό.
- Εάν η συσκευή πέσει μέσα σε νερό, μην την αγγίζετε. Αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα ρεύματος. Μην χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
- Όταν αγγίζετε την συσκευή και τα εξαρτήματά της θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Πριν αγγίζετε την συσκευή, αφήστε την να κρυώσει. Η συσκευή και τα διάφορα μέρη της θερμαίνονται κατά την χρήση.
- Η συσκευή θα πρέπει να μπορεί να απάγει την θερμότητα που παράγει, για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από την συσκευή, καθώς και ότι η συσκευή δεν πρόκειται να έρθει σ' επαφή με εύφλεκτα υλικά. Η συσκευή δεν πρέπει να καλύπτεται απ' οποιαδήποτε αντικείμενα.

Κατά τη χρήση

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε υγρούς χώρους.
- Τοποθετήστε την συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει να πέσει.
- Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται πάνω από την ακμή του νεροχύτη, του πάγκου εργασίας της κουζίνας, ή ενός τραπέζιου.
- Πριν πιάσετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος, ή το φις, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά.
- Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα εάν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα ή βλάβη στη συσκευή κατά τη χρήση, καθώς και πριν την καθαρίσετε, όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε ένα εξάρτημα, ή όταν την αποθηκεύετε μετά τη χρήση.
- Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν την χρησιμοποιείτε.

- Μην μετακινείτε ποτέ την συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν είναι ακόμη καυτή. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και περιμένετε μέχρι να κρυώσει πριν τη μετακινήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα επάνω στην πλάκα ψησίματος, όπως μεταλλικές σπάτουλες, μαχαίρια και πιρούνια. Αυτά μπορεί να καταστρέψουν την αντικολητική επίστρωση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε μέρη που δεν μπορούν να φτάσουν μικρά παιδιά. Η συσκευή και τα διάφορα μέρη της θερμαίνονται κατά την χρήση.
- Καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή μετά τη χρήση (δείτε 'Καθαρισμός και συντήρηση').
- Η πλάκα ψησίματος αυτής της συσκευής διαθέτει αντικολητική επίστρωση PTFE. Όταν θερμαίνεται αυτή η επίστρωση, μπορεί να παράγονται μικρές ποσότητες αερίων οι οποίες είναι απόλυτα αβλαβείς για τον άνθρωπο. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι το νευρικό σύστημα των πτηνών είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σ' αυτά τα αέρια, και για τον λόγο αυτό η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε πτηνά (π.χ. τροπικά πτηνά, όπως οι παπαγάλοι).





Περιβάλλον

Πετάξτε τα υλικά συσκευασίας, όπως π.χ. τα πλαστικά και τα κιβώτια, στα κατάλληλα σημεία συλλογής απορριμμάτων.

Εάν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί κανονικά ή χρειάζεται μόνο μικρές επισκευές, σας συνιστούμε να φροντίσετε για την ανακύκλωσή της

Στο τέλος της ζωής της συσκευής θα πρέπει να φροντίσετε για τη διαχείριση και την επεξεργασία της με υπεύθυνο τρόπο, έτσι ώστε η συσκευή ή τα εξαρτήματά της να χρησιμοποιηθούν ξανά. Μην πετάξετε τη συσκευή μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα τα οποία δεν υπόκεινται σε διαλογή. Επιστρέψτε την στο σημείο αγοράς, ή παραδώστε την σ' ένα εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα διάθεσης και συλλογής απορριμμάτων, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.



Σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία:

- 2002/95/EC
- 2002/96/EC

معلومات عامة



تم تصميم الجهاز Let's Cook Table Chef TM بمعرفة جان دي بوفري. وهذا الجهاز لا يتيح لك فقط إمكانية إعداد وجبات لذينة، بل أنه أيضاً يهيج العين من خلال تصميمه الأخاذ مع لوح الشواء المزودج. وهكذا، فإن Let's Cook Table Chef TM يعد خلفية جذابة لأمسية بهيجة بصحبة العائلة والأصدقاء.

قبل الاستخدام لأول مرة

٤. صينية جافة
 ٥. قرص التحكم في درجة الحرارة
 ٦. سلك التيار والفاس
 ٧. قاعدة تسخين
 ٨. مصباح مؤشر تشغيل / إيقاف الحرارة (برتقالي)
 ٩. مصباح مؤشر التشغيل / الإيقاف (أحمر)
١. فك جميع مواد التغليف والملصقات من الجهاز.
 ٢. نظف الجهاز وكل الملحقات (انظر التنظيف والصيانة). ثم جفف تلك الأجزاء جيداً
 ٣. ضع قاعدة التسخين على سطح ثابت
 ٤. صل الفاس بمصدر التيار الكهربائي بالخاطئ. وقم بتشغيل الجهاز واضبطه على أعلى درجة حرارة.



تلميحات الطبخ

الشواء

يمكنك استخدام Let's Cook Table Chef TM لشوي اللحوم والأسماك والأنواع الأخرى من الأطعمة على لوح الشواء. حيث يمكن استخدام وجهي لوح الشواء، حيث يتميز أحدهما بنعومته والآخر يستخدم لعمل الكعك والشواء. استخدم الجانب المخصص لشواء من لوح الشواء لشوي اللحوم بحيث يظهر عليها أثر شرائط الشواء الداكنة.

ويمكن الحصول على أفضل النتائج في حالة ضبط قرص التحكم في درجة الحرارة على الضبط الأقصى. يمكنك بدء الشواء بمجرد ارتفاع درجة حرارة لوح الشواء أو حجر الشواء. يظل المصباح البرتقالي مضاءً للإشارة إلى أن درجة حرارة الجهاز ما زالت مرتفعة.

يمكن استخدام ضبط درجة حرارة الجهاز القابلة للضبط لضبط درجة حرارة الجهاز على الدرجة المطلوبة لشوي اللحوم



التشغيل وعناصر التحكم

انظر الشكل ١.

- قد ينبعث بعض الدخان من الجهاز عند تشغيله لأول مرة. وهذا الأمر طبيعي وسيختفي سريعاً. تأكد من توفر تهوية كافية حول الجهاز.
 - ٥. اترك الجهاز يبرد تماماً.
- ### إعداد الجهاز للاستخدام
١. فك كبل الطاقة من العروات المخصصة له الموجودة على قاعدة الجهاز.
 ٢. ضع قاعدة التسخين على سطح ثابت.
 ٣. ثبت لوح الشواء في قاعدة التسخين.
 ٤. ضع الفاس في مقبس الجدار. سيضيء المؤشر الأحمر للإشارة إلى أن الجهاز قيد التشغيل.
 ٥. قم بإدارة قرص ضبط درجة الحرارة إلى المستوى المناسب. عكس اتجاه عقارب الساعة لزيادة درجة الحرارة. وفي اتجاه عقارب الساعة لخفض درجة الحرارة
- الرجاء ملاحظة: ابدأ الشواء بمجرد ارتفاع درجة حرارة لوح الشواء.

يتكون الجهاز من الأجزاء التالية:

١. لوح الشواء (مزدوج الأوجه). الوجه الأملس
٢. لوح الشواء (مزدوج الأوجه). الوجه المخصص للشواء
٣. ملاعق خشبية



السلامة

معلومات عامة

- الرجاء قراءة التعليمات بحرص، والاحتفاظ بها للرجوع إليها لاحقاً.
- استخدم هذا الجهاز وفقاً للتعليمات فقط.
- استخدم هذا الجهاز فقط للأغراض المنزلية فقط.
- يمكن أن يؤدي استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال أو الأشخاص من ذوي الضعف البدني أو الإدراكي أو العقلي أو الحركي، أو ممن يعانون من نقص المعرفة الضرورية والدراية إلى حدوث إصابات. وينبغي على الأشخاص المسؤولين عن السلامة إعطاء تعليمات واضحة أو الإشراف على استخدام الجهاز.
- تأكد من عدم لعب الأطفال بالجهاز.
- تأكد من إصلاح الجهاز في حالة حدوث عطل به معرفة مسؤول الخدمة المؤهل. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك.

الكهرباء والحرارة

- تحقق بأن الجهد الكهربائي هو ذاته الموضح في لوحة النوع على الجهاز قبل الاستخدام.
- ضع قابس الجهاز في مقبس جدار مؤرض.
- فك قابس الجهاز من المقبس دائماً عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.
- فك قابس الجهاز من مقبس الحائط بإمساك القابس وسحبه، وليس بسحب سلك التيار.
- لا تستخدم الجهاز إذا تعرض أي من سلك التيار أو الجهاز لضرر. أعد الجهاز إلى قسم الصيانة لدينا لسلامتك.
- يمكن استبدال سلك التيار التالف بمفرده بواسطة قسم الصيانة لدينا. حيث تتوفر الأدوات الخاصة بالإصلاح.
- تأكد بأن الجهاز وسلك التيار لا يلامسان مصادر الحرارة. مثل موقد ساخن أو لهب مكشوف.
- تأكد بأن الجهاز وسلك التيار والقابس لا يلامسون الماء.

- الرجاء ملاحظة: ترتفع درجة حرارة لوح الشواء عند تشغيل الجهاز. اترك قاعدة التسخين حتى تبرد تماماً قبل فكها عن الجهاز.



التنظيف والصيانة

- لا تحرك الجهاز أثناء تشغيله إذا كان ساخناً. أوقف تشغيل الجهاز. وانتظر حتى يبرد قبل نقله.
- لا تستخدم مواد تنظيف أكالة أو مواد حادة.
- تأكد من إزالة القابس من المقبس قبل تنظيف الجهاز.
- لا تغمر الجهاز في الماء.
- تأكد من عدم وجود رطوبة على الأجزاء الكهربائية للجهاز.

1. فك القابس من المقبس وارك الجهاز ببرد بالكامل.
2. يوصى بتنظيف الملاعق الخشبية ولوح الشواء بالماء الساخن وسائل التنظيف.
3. نظّف قاعدة التسخين باستخدام قطعة قماش رطبة، ثم جففها تماماً بعد ذلك.

- لا تمسك بالجهاز إذا سقط في المياه. فك القابض من مقبس الجدار على الفور. لا تستخدم الجهاز بعد ذلك.
- توخ الحذر عند لمس الجهاز ومكوناته. اترك الجهاز حتى يبرد قبل أن تلمسه. ترتفع درجة حرارة الجهاز وإجزأه المتعددة أثناء الاستخدام.
- حيث يجب أن يتخلص الجهاز من حرارته لتجنب خطر الحريق. لذا، تأكد من وجود خلوص كافى حول الجهاز وعدم ملاسته للمواد القابلة للاشتعال. لا يجب تغطية الجهاز.

أثناء الاستخدام

- لا تستخدم الجهاز في الأماكن المكشوفة.
- لا تستخدم الجهاز في المناطق الرطبة.
- ضع الجهاز على سطح مستوي ومستقر بحيث لا يمكن سقوطه.
- لا تترك السلك يتدلى على حافة لوح التصريف أو الرف أو الطاولة.
- تأكد بأن يديك جافتين عند لمس الجهاز أو سلك التيار أو القابض.
- أوقف تشغيل الجهاز وأزل القابض من مقبس الجدار في حالة حدوث عطل أثناء الاستخدام، وقبل تنظيف الجهاز أو تركيب ملحق أو إزالته، أو تخزين الجهاز بعد الاستخدام.
- لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء تشغيله.
- لا تحرك الجهاز أثناء تشغيله أو كان ساخناً. أوقف تشغيل الجهاز. وانتظر حتى يبرد قبل نقله.
- لا تستخدم أدوات حادة على لوح الشواء، مثل الملاعق المعدنية والسكاكين والشوك. حيث قد تضرر هذه الأدوات بالغطاء المضاد للاتصاق.
- تأكد من عدم إمكانية وصول الأطفال إلى الجهاز. ترتفع درجة حرارة الجهاز وإجزأه المتعددة أثناء الاستخدام.
- نظف الجهاز بشكل جيد بعد الاستخدام (انظر التنظيف والصيانة).
- تم تغطية لوح الشواء في هذا الجهاز بطبقة غير لاصقة

للطعام يطلق عليها اسم PTFE. عند تسخين هذه الطبقة، فقد يتصاعد عنها مقادير صغيرة من الغازات والتي قد تكون مضرّة للأشخاص. في حين، فقد وجد أن الجهاز العصبي للطيور يتميز بحساسيته الشديدة لهذه الغازات. لذا، لا تستخدم هذا الجهاز هذا بالقرب من الطيور. (الطيور الاستوائية مثل الببغاوات).



البيئة

تخلص من مواد التغليف، مثل البلاستيك والعلب، في حاويات النفايات المناسبة.

يجب التأكد من إعادة استخدام الجهاز إذا أردت التخلص منه في حين أنه لا يزال يعمل بشكل جيد أو يحتاج إلى إصلاحات طفيفة.

عندما يصل الجهاز إلى نهاية عمره الافتراضي فيجب التخلص منه بطريقة مسؤولة. وذلك بالتأكد من إعادة استخدام الجهاز أو أجزاء منه. لا تتخلص من الجهاز في نفايات غير مصنفة: بل سلمها إلى المحل أو إلى موقع تجميع معروف. اتصل بالمجلس المحلي للحصول على معلومات حول أنظمة التلقي والتجميع في منطقتك.



المرسوم الأوروبي المتبع:

- 2002/95/EC
- 2002/96/EC

